

# 诺基亚 6220 用户手册

## 声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-328 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由

[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) 找到。

# CE 0434

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Navi、Visual Radio (可视收音机) 和 Nokia Care 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

## symbian

产品所包含的部分软件已获得 Symbian Software Ltd 的许可证授权 © 1998-2008。Symbian 和 Symbian 操作系统是 Symbian Ltd. 的商标。

美国专利 US 5818437 号以及其他待定专利。T9 文字输入软件版权所有 © 1997-2008。Tegic Communications, Inc. 保留所有权利。



Java 和所有基于 Java 的标志都是 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

“诺基亚地图”软件的部分版权归 © 1996-2008 FreeType 项目所有。保留所有权利。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容已由取得许可证授权的视频内容供应商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <<http://www.mpegla.com>>。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。

### 出口控制

本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

### 诺基亚不保证

随设备提供的第三方应用程序可能由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发，且归其所有。诺基亚不拥有这些第三方应用程序的版权或知识产权。鉴于此，诺基亚既不会为这些应用程序的最终用户提供支持，也不对这些应用程序的功能是否正常及应用程序或相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。诺基亚不对这些第三方应用程序提供任何保证。

若使用这些应用程序，则表示您承认这些应用程序以“现状”提供，且在适用法律的最大许可范围内，不附有任何形式（无论是明示还是默示）的保证。您还承认，诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述或保证，包括（但不限于）对应用程序的所有权、适销性或特定用途的适用性或应用程序不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。

# 目录

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>安全事项</b> .....    | <b>9</b>  |
| 关于您的设备 .....         | 9         |
| 网络服务 .....           | 10        |
| 取出电池 .....           | 10        |
| <b>支持</b> .....      | <b>11</b> |
| 帮助 .....             | 11        |
| 软件更新 .....           | 11        |
| <b>使用入门</b> .....    | <b>12</b> |
| 插入 (U)SIM 卡和电池 ..... | 12        |
| 存储卡 .....            | 12        |
| 插入存储卡 .....          | 12        |
| 取出存储卡 .....          | 13        |
| 为电池充电 .....          | 13        |
| 开机和关机 .....          | 13        |
| My Nokia .....       | 13        |
| 天线的位置 .....          | 14        |
| 配置设置 .....           | 14        |
| 设置向导 .....           | 14        |
| 传送数据 .....           | 15        |
| <b>您的设备</b> .....    | <b>16</b> |

|                    |    |
|--------------------|----|
| 按键与组件 .....        | 16 |
| 待机状态模式 .....       | 17 |
| 离线情景模式 .....       | 17 |
| 指示符号 .....         | 17 |
| 图标 .....           | 17 |
| GPS 指示灯 .....      | 18 |
| 状态指示灯 .....        | 18 |
| 屏幕保护图案 .....       | 18 |
| 搜索条目 .....         | 18 |
| 功能表 .....          | 19 |
| 音量控制 .....         | 19 |
| 自定义键 .....         | 19 |
| 键盘锁 ( 键盘保护 ) ..... | 19 |
| 密码功能 .....         | 20 |
| 锁码 .....           | 20 |
| PIN 码 .....        | 20 |
| PUK 码 .....        | 20 |
| 限制密码 .....         | 20 |
| 远程锁定 .....         | 20 |
| 下载 .....           | 21 |
| 我的助理 .....         | 21 |
| 连接兼容耳机 .....       | 21 |

## 目录

|                   |           |                  |           |
|-------------------|-----------|------------------|-----------|
| 连接 USB 数据线 .....  | 21        | 关于 GPS .....     | 28        |
| <b>通话功能 .....</b> | <b>22</b> | 辅助 GPS .....     | 28        |
| 拨打语音电话 .....      | 22        | 设置 GPS 连接 .....  | 28        |
| 单键拨号 .....        | 22        | 定位设置 .....       | 28        |
| 留言信箱 .....        | 22        | 正确持握设备 .....     | 29        |
| 声控拨号 .....        | 23        | 卫星信号状态 .....     | 29        |
| 拨打会议通话 .....      | 23        | 位置请求 .....       | 29        |
| 接听或拒绝接听来电 .....   | 23        | 地图 .....         | 29        |
| 呼叫等待 .....        | 23        | 关于地图 .....       | 29        |
| 视频通话 .....        | 24        | 浏览地图 .....       | 30        |
| 进行视频通话 .....      | 24        | 查找位置 .....       | 31        |
| 接听视频来电 .....      | 24        | 储存并发送位置 .....    | 31        |
| 通话设置 .....        | 24        | 查看已存条目 .....     | 31        |
| 通话 .....          | 24        | 下载地图 .....       | 31        |
| 呼叫转接 .....        | 25        | 规划路线 .....       | 32        |
| 呼叫限制 .....        | 25        | 适用于地图的附加服务 ..... | 32        |
| 网络 .....          | 25        | 标记 .....         | 33        |
| 视频共享 .....        | 26        | GPS 数据 .....     | 33        |
| 视频共享要求 .....      | 26        | 路线指南 .....       | 34        |
| 视频共享设置 .....      | 26        | 位置 .....         | 34        |
| 共享实时视频或视频片段 ..... | 26        | 里程表 .....        | 34        |
| 接受邀请 .....        | 27        | <b>输入法 .....</b> | <b>35</b> |
| 通讯记录 .....        | 27        | 选择编辑语言 .....     | 35        |
| <b>定位 .....</b>   | <b>28</b> | 输入法指示符号 .....    | 35        |
|                   |           | 切换输入法 .....      | 35        |

|                 |    |
|-----------------|----|
| 更改默认的输入法 .....  | 35 |
| 拼音输入法 .....     | 35 |
| 输入词组 .....      | 36 |
| 笔画输入法 .....     | 36 |
| 使用传统英文输入法 ..... | 37 |
| 设置预想英文输入法 ..... | 37 |
| 使用预想英文输入法 ..... | 37 |
| 复制和删除文字 .....   | 37 |
| 有关输入文字的提示 ..... | 38 |

## 信息 ..... 39

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 编写和发送信息 .....         | 39 |
| 收件箱 .....             | 39 |
| 服务信息 .....            | 40 |
| 电子邮件 .....            | 40 |
| IMAP4 和 POP3 信箱 ..... | 40 |
| 同步信箱 .....            | 40 |
| 发件箱 .....             | 41 |
| 信息播报 .....            | 41 |
| 查看 SIM 卡中的信息 .....    | 41 |
| 广播信息 .....            | 41 |
| 服务命令 .....            | 41 |
| 信息设置 .....            | 41 |
| 短信息设置 .....           | 41 |
| 彩信设置 .....            | 42 |
| 电子邮件设置 .....          | 42 |

|            |    |
|------------|----|
| 其他设置 ..... | 42 |
|------------|----|

## 名片夹 ..... 43

|                 |    |
|-----------------|----|
| 储存和管理名片信息 ..... | 43 |
| 名片分组 .....      | 43 |
| 增加来电铃声 .....    | 43 |

## 多媒体资料 ..... 44

|                     |    |
|---------------------|----|
| 主视图 .....           | 44 |
| 下载文件 .....          | 44 |
| 编辑图像 .....          | 44 |
| 编辑视频片段 .....        | 45 |
| 在电视上观看图像和视频片段 ..... | 45 |
| 打印图像 .....          | 45 |
| 在线图库 .....          | 45 |
| 订购图片 .....          | 45 |
| 在线共享 .....          | 46 |
| 上传文件 .....          | 46 |
| 打开在线服务 .....        | 46 |
| 在线共享设置 .....        | 47 |

## 照相 / 摄像机 ..... 48

|              |    |
|--------------|----|
| 拍摄图像 .....   | 48 |
| 当前工具栏 .....  | 48 |
| 位置信息 .....   | 49 |
| 拍摄图像之后 ..... | 49 |
| 连续拍摄图像 ..... | 50 |

## 目录

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 场景 .....                            | 50        |
| 录制视频 .....                          | 50        |
| 录制视频后 .....                         | 51        |
| 照相摄像设置 .....                        | 51        |
| 拍摄静态图像的照相 / 摄像机设置 .....             | 51        |
| 视频设置 .....                          | 52        |
| <b>影音工具 .....</b>                   | <b>53</b> |
| 音乐播放器 .....                         | 53        |
| 收听音乐或播客选段 .....                     | 53        |
| 音乐功能表 .....                         | 53        |
| 播放列表 .....                          | 53        |
| 播客 .....                            | 54        |
| Nokia Music Store ( 诺基亚音乐商店 ) ..... | 54        |
| 传送音乐 .....                          | 54        |
| Nokia Podcasting .....              | 54        |
| 设置 .....                            | 55        |
| 搜索 .....                            | 55        |
| 目录 .....                            | 55        |
| 下载 .....                            | 56        |
| 播放和管理播客 .....                       | 56        |
| 调频收音机 .....                         | 56        |
| 手动搜索和储存广播电台 .....                   | 57        |
| 收音机功能 .....                         | 57        |
| 查看可视内容 .....                        | 57        |
| 电台目录 .....                          | 57        |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| RealPlayer .....    | 57        |
| Flash 播放器 .....     | 58        |
| 录音器 .....           | 58        |
| <b>互联网 .....</b>    | <b>59</b> |
| 浏览网络 .....          | 59        |
| 书签 .....            | 59        |
| 连接安全 .....          | 59        |
| 浏览时使用的按键和命令 .....   | 59        |
| 网络订源 .....          | 60        |
| 附加工具 .....          | 60        |
| 已存网页 .....          | 61        |
| 清除保密数据 .....        | 61        |
| 搜索 .....            | 61        |
| <b>个性化设置 .....</b>  | <b>62</b> |
| 主题模式 .....          | 62        |
| 情景模式 .....          | 62        |
| <b>时间管理 .....</b>   | <b>63</b> |
| 时钟 .....            | 63        |
| 闹铃 .....            | 63        |
| 日历 .....            | 63        |
| 农历 .....            | 63        |
| <b>办公应用程序 .....</b> | <b>64</b> |
| 当前备忘 .....          | 64        |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 记事本 .....          | 64        |
| 计算器 .....          | 64        |
| 单位换算 .....         | 64        |
| 移动词典 .....         | 65        |
| Adobe Reader ..... | 65        |
| 打开 .pdf 文件 .....   | 65        |
| 查看文档 .....         | 65        |
| 设置 .....           | 65        |
| Quickoffice .....  | 66        |
| Quickmanager ..... | 66        |
| 词典 .....           | 66        |
| <b>设置 .....</b>    | <b>67</b> |
| 声控命令 .....         | 67        |
| 手机设置 .....         | 67        |
| 常规 .....           | 67        |
| 主机 (Phone) .....   | 68        |
| 连接 .....           | 68        |
| 应用程序 .....         | 69        |
| 语音 .....           | 69        |
| <b>数据管理 .....</b>  | <b>70</b> |
| 安装或删除应用程序 .....    | 70        |
| 安装应用程序 .....       | 70        |
| 删除应用程序 .....       | 71        |
| 文件管理 .....         | 71        |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 备份和恢复设备存储器 .....  | 71        |
| 格式化存储卡 .....      | 71        |
| 锁定或解锁存储卡 .....    | 71        |
| 许可证 .....         | 71        |
| 设备管理 .....        | 72        |
| 更新软件 .....        | 72        |
| 配置您的设备 .....      | 73        |
| <b>连接功能 .....</b> | <b>74</b> |
| 数据传送 .....        | 74        |
| PC 套件 .....       | 74        |
| 蓝牙连接功能 .....      | 74        |
| 蓝牙连接设置 .....      | 75        |
| 发送数据 .....        | 75        |
| 配对和禁止设备 .....     | 75        |
| 接收数据 .....        | 76        |
| USB 连接 .....      | 76        |
| 远程同步 .....        | 76        |
| 按键通话 .....        | 76        |
| 登录按键通话 .....      | 77        |
| 退出按键通话 .....      | 77        |
| 发出一对一呼叫 .....     | 77        |
| 拨叫按键通话组呼 .....    | 77        |
| 按键通话会话 .....      | 77        |
| 发送回叫请求 .....      | 78        |
| 连接管理 .....        | 78        |

## 目录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 电池和充电器信息 .....                     | 79 |
| 诺基亚原厂电池鉴别说明 .....                  | 80 |
| 诺基亚原厂配件 .....                      | 81 |
| 电池 .....                           | 81 |
| 诺基亚蓝牙耳机 BH-902 .....               | 82 |
| 诺基亚通用充电支架 CR-82 .....              | 82 |
| 诺基亚 8 GB microSDHC 存储卡 MU-43 ..... | 82 |
| 诺基亚立体声耳机 WH-600 .....              | 82 |
| 诺基亚车载充电器 DC-4 .....                | 82 |
| 维护和保养 .....                        | 83 |
| 重要的安全信息 .....                      | 84 |
| 儿童 .....                           | 84 |
| 操作环境 .....                         | 84 |
| 医疗设备 .....                         | 84 |
| 植入的医疗设备 .....                      | 84 |
| 助听器 .....                          | 84 |
| 汽车 .....                           | 84 |
| 有可能引起爆炸的地方 .....                   | 85 |
| 紧急呼叫 .....                         | 85 |
| 拨打紧急电话: .....                      | 85 |
| 证书信息 (SAR) .....                   | 86 |
| 索引 .....                           | 87 |



# 安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



**安全开机** 当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



**首先要注意交通安全** 请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。



**干扰** 所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



**在受限制的区域应关机** 请遵守任何相关的限制规定。在飞机上，或在医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近应关机。



**使用合格的维修服务** 只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。



**配件和电池** 只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不兼容的产品。



**防水性** 本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

## 关于您的设备

本用户手册中说明的无线设备经认可适用于 GSM 850、900、1800、1900、UMTS 900 和 2100 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务供应商咨询。

在使用本设备的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重当地习俗，以及他人的隐私及合法权益(包括版权)。

您可能无法复制、修改或传送一些受版权保护的图像、音乐及其他内容。

本设备支持若干连接方式。如同计算机，本设备可能遭到病毒及其他有害内容的侵袭。在处理信息、连接请求，或在浏览网络和下载时请务必小心。仅可安装和使用来源可靠的服务及其他软件，其供应商或开发商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰，如可使用取得 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。请考虑在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接。您也可以通过设备访问其他第三方网站。第三方网站不属于诺基亚，诺基亚也不对这些网站

进行认可或承担任何责任。如果选择访问这些网站，请对安全性或内容采取必要的防范措施。



**警告：**要使用本设备的各项功能 (闹铃除外)，必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

办公室应用程序支持 Microsoft Word、PowerPoint 和 Excel (Microsoft Office 2000、XP 和 2003) 的常用功能。并非所有格式的文件都可查看或修改。

切记为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。

如果长时间工作，例如进行视频通话和高速数据连接时，则设备可能发热。在大多数情况下，这属于正常现象。如果怀疑设备工作异常，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

连接任何其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

## 网络服务

您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后才可以使⽤本设备的电话功能。许多功能都需要特定的网络功能支持。这些功能可能不适用于任何网络；其他网络可能要求您先与无线服务供应商达成必要的协议后才可使⽤网络服务。您的服务供应商可能为您提供必要说明并解释收费标准。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影

响您使用网络服务的方式。例如，在有些网络中，并不是所有与语言相关的字符和服务都受支持。

您的服务供应商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能进行了一些特殊配置，如功能表名称、功能表顺序和图标的改变。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。


本设备支持基于 TCP/IP 协议的 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。设备的部分功能，如网络浏览、电子邮件、按键通话和彩信等，都要求所用网络支持相关技术。


## 取出电池

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

# 支持

## 帮助

您的设备支持联机帮助。要在应用程序打开时进入帮助，请选择**选项 > 帮助**。要在帮助与后台运行的应用程序之间进行切换，请选择并按住 ，然后从打开的应用程序列表中选择所需的应用程序。

要从主功能表打开帮助，请选择  > **帮助 > 帮助**。选择所需的应用程序以查看其帮助主题列表，然后选择相关的帮助内容。要打开关键词列表，请选择**选项 > 搜索**。

## 软件更新

诺基亚可能会对软件进行更新，从而提供新功能、增强现有功能或提高性能。您也许能够通过 Nokia 诺基亚软件更新器 PC 应用程序来请求获得这些更新。要更新设备软件，您需要具备 Nokia Software Updater (诺基亚软件更新器) 应用程序和运行 Microsoft Windows 2000、XP 或 Vista 操作系统的兼容 PC、宽带互联网接入功能以及用于将设备连接至 PC 的兼容数据线。

要获得更多信息并下载 Nokia Software Updater (诺基亚软件更新器) 应用程序，请访问 [www.nokia-asia.com/softwareupdate](http://www.nokia-asia.com/softwareupdate) 或您当地的诺基亚网站。

如果网络支持通过“空中传送”进行软件更新，则也许能够通过设备请求更新。

下载软件更新可能需要通过服务供应商的网络传送大量数据。请向您的服务供应商咨询有关数据传输收费标准的信息。


在开始更新前，请确保设备电池电量充足，或为设备连接充电器。

# 使用入门

## 插入 (U)SIM 卡和电池

本设备使用 BP-5M 型电池。

1. 要打开设备的后盖，应使设备背面朝向您，向设备底部滑动后盖 (1)，并将其从机身上取下 (2)。要取出电池，请从电池末端提起电池并将其取出 (3)。
2. 将 (U)SIM 卡滑入 SIM 卡卡夹 (4)。  
将卡插入设备时，请确保卡上的金色接触区朝下，且卡的切角边朝向卡夹插槽。
3. 重新装入电池 (5)。装回后壳 (6)。

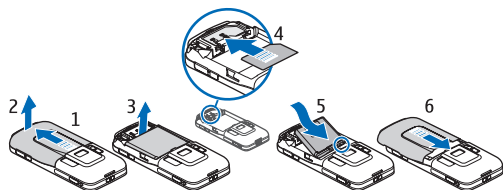

## 存储卡


仅可使用经诺基亚认可，适用于此设备的兼容 microSD 卡和 microSDHC 卡。诺基亚采用经认可的存储卡行业标准，但部分品牌可能与本设备完全兼容。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。



## 插入存储卡

请注意，存储卡可能随设备提供，有的可能已预先插入设备中。

- 1 打开存储卡插槽的小门 (1)。
- 2 将存储卡插入插槽中，确保卡上的金色接触区朝下 (2)。
- 3 轻推存储卡使其锁定到位。牢牢合上插槽的小门 (3)。

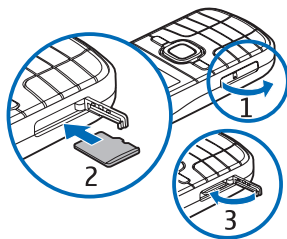

## 取出存储卡



**重要须知：**如果正在执行访问存储卡的操作，请不要取出存储卡。在访问过程中取出存储卡不仅可能毁坏存储卡和设备，而且可能破坏卡内储存的数据。


- 1 快速按电源键。
- 2 滚动至**取出存储卡**，然后选择**确认 > 是**。
- 3 打开存储卡插槽的小门。
- 4 轻轻推动存储卡使其弹出。
- 5 拉出存储卡，然后选择**确认**。
- 6 合上插槽的小门。

## 为电池充电

- 1 将充电器 插到电源插座上。
- 2 将充电器插头插入设备的充电器插孔。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

充电时间的长短取决于所使用的充电器和电池。

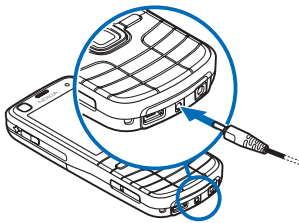

## 开机和关机

按住电源键。

如果设备提示输入 PIN 码，请输入 PIN 码，然后选择**确认**。

如果设备提示输入锁码，请输入锁码，然后选择**确认**。锁码的出厂设置为 12345。

有关密码功能的更多信息，请参见第 20 页的“**密码功能**”。

要设置正确的时区、时间和日期，请选择您当前所在的国家/地区，然后输入当地时间和日期。另请参见第 63 页的“**时钟**”。



## My Nokia

My Nokia 是一项免费服务，可定期以短信息的形式向您发送有关您的诺基亚设备的使用提示、技巧和支持等信息。如果您所在的国家/地区提供了 My Nokia 服务，并且您的服务提供商支持该服务，设备就会在您设置了时间和日期之后邀请您加入 My Nokia 服务。

请选择该服务所用的语言。如果您更改了语言，设备将重启。要注册 My Nokia 服务，请选择**接受**，然后按照屏幕上的说明进行操作。

日后如需注册 My Nokia 服务，请选择 **☰ > 应用程序 > My Nokia**。

邀请加入 My Nokia 服务后，欢迎使用应用程序将启动。通过欢迎使用应用程序，您可以访问下列应用程序：

**设置向导** — 配置各项连接设置。请参见第 14 页的“设置向导”。

**转移** — 从其他兼容设备复制数据或与之同步数据。

**教程** — 了解设备的各项功能以及这些功能的使用方法。日后如需启动本教程，请选择 **☰ > 帮助 > 教程** 及所需的教程内容。

日后如需打开欢迎使用应用程序，请选择 **☰ > 帮助 > 欢迎使用**。


## 天线的位置

蜂窝天线 (1)

GPS 天线 (2)

蓝牙天线 (3)

您的设备可能装有内置和外置天线。和使用任何无线电发射设备一样，当天线发射或接收信号时，如非必要，请勿接触天线。接触发射或接收

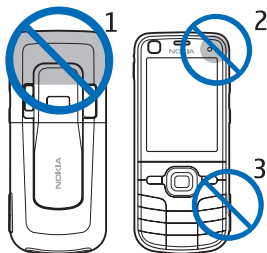

天线会影响通信的质量，可能导致设备在高出所需能量级别的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。

## 配置设置

您必须先在设备中完成相应的配置设置，才能使用彩信、按键通话、电子邮件、同步、流媒体和浏览器等功能。根据您所用的 SIM 卡，您的设备可能会自动配置浏览器、彩信、接入点和流媒体设置。如果未配置上述设置，您可以使用设置向导应用程序来配置这些设置。您可能会以配置信息的形式直接接收设置，只需将其储存在设备中即可。有关是否提供了此类服务及更多相关信息，请向您的服务提供商或离您最近的诺基亚授权经销商咨询。

如果您收到了配置信息，但其中的设置未能自动储存并启动，则手机会显示 **1条新信息**。要储存设置，请选择 **显示 > 选项 > 储存**。您可能需要输入服务提供商所提供的 PIN 码。

## 设置向导

设置向导应用程序会根据您的服务提供商情况，为设备配置运营商设置及电子邮件设置。除此之外还可以配置其他设置。

要使用这些服务，您可能需要向服务供应商咨询以启动数据连接或其他服务。

选择 **☰ > 设置 > 设置向导**。

## 传送数据

要从旧设备传送信息 (如名片夹)，请参见第 74 页的“[数据传送](#)”。

# 您的设备

## 按键与组件

听筒 (1)

次照相/摄像机镜头 (2)

光线感应器 (3)

屏幕 (4)

左选择键和右选择键 (5)

功能表键 (6), 以下称为  
“选择”


清除键 (7)

通话键 (8)

结束键 (9)

数字键 (10)

Navi™ 滚动键 (以下称为  
滚动键) 及其周围的状态  
指示灯 (11)

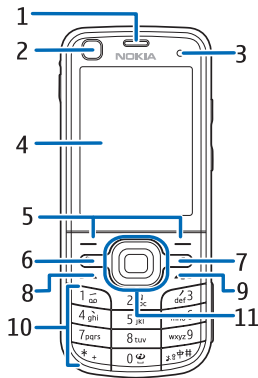

GPS 指示灯 (12)

自定义键 (13)

microSD 卡插  
槽 (14)

麦克风 (15)

Micro USB 插  
孔 (16)

充电器插孔 (17)

诺基亚 AV 插孔  
(2.5 毫米) (18)

扬声器 (19)

照相机闪光灯 (20)



主照相/摄像机镜  
头 (21)

照相/摄像机镜头盖  
开启滑钮 (22)

电源键 (23)

音量键 (24)

照相/摄像机键 (25)

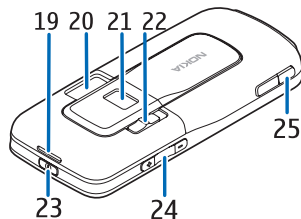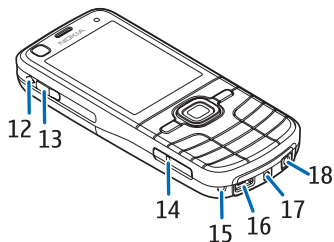



## 待机状态模式

开机并进行网络注册后，设备就进入待机状态模式，随时可供使用。

要打开最近拨打过的电话号码列表，请按通话键。

要使用声控命令或声控拨号功能，请按住右选择键。

要切换情景模式，请按电源键，然后选择所需的情景模式。

要启动网络连接，请按住 **0**。

要选择待机状态模式下显示的视图，请选择 **☰ > 设置 > 手机设置 > 常规 > 个性化选择 > 待机状态模式 > 待机主题模式**。

根据选定的待机主题模式，您可以选择应用程序或事件以添加到待机状态模式或滚动键下的快捷方式列表中。要选择应用程序或事件，请选择 **☰ > 设置 > 手机设置 > 常规 > 个性化选择 > 待机状态模式 > 快捷方式**。

## 离线情景模式

要快速启动离线情景模式，请快速按电源键，然后选择**离线**。要退出离线情景模式，请快速按电源键，然后选择其他情景模式。

启动离线情景模式后，所有蜂窝网络连接都会断开。但是，您可以在未插入 SIM 卡的情况下使用设

备，使用音乐播放器收听广播或者音乐。切记在禁止使用无线设备的情况下关闭设备。



**重要须知：**当选用离线情景模式时，您不能拨打或接听任何电话，也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功能。此时，可能仍能拨打在设备内固有的官方紧急电话号码。若要拨打电话，您必须先切换至其他情景模式以启动电话功能。如果设备已锁闭，请输入锁码。

## 指示符号

### 图标

**3G** 或 **⌵** — 设备已连接至 UMTS 或 GSM 网络。

**3.5G** — 启动了 UMTS 网络中的 HSDPA (网络服务)。

**✕** — 设备处于离线模式，且未连接至任何蜂窝网络。

**📄** — 设备中插有存储卡。


**✉** — 信息功能表下的收件箱内有未读信息。


**@** — 远程信箱中收到新电子邮件。


**📤** — 发件箱中有待发送的信息。


**📞** — 您有未接来电。



 — 铃声类型设置为**无声**，且**信息提示音**和**电子邮件提示音**均设置为**关**。




 — 设备键盘已锁。




 — 扬声器已启动。




 — 闹铃已启动。



 — 所有来电均会被转接至另一号码。


 或  — 设备连接有耳机或移动感应器。

、 或  — 这些图标分别表示：GPRS 分组数据连接已建立、连接被保留或连接可用。

、 或  — 这些图标分别表示：在部分支持 EGPRS 的网络中建立了分组数据连接、连接被保留或连接可用。设备在传送数据时可能不会使用 EGPRS。

、 或  — 这些图标分别表示：UMTS 分组数据连接已建立、连接被保留或连接可用。

 或  — 蓝牙连接功能已启动；或设备正在使用蓝牙技术传送数据。

 — USB 连接已建立。

此外，还可能显示其他指示符号。

## GPS 指示灯


设备尝试建立 GPS 连接时，GPS 指示灯将会闪烁，并在建立 GPS 连接后保持亮起状态。

## 状态指示灯

您可以将滚动键周围的指示灯设置为在设备开机后慢速闪烁。指示灯每隔大约 20 秒钟即会稳定亮起数秒钟。如果您有错过的事件，指示灯会在事件发生后的一个小时内快速闪烁。

要启动状态指示灯，请选择  > **设置** > **手机设置** > **常规** > **个性化选择** > **待机状态模式** > **状态光** > **开**。

## 屏幕保护图案


要对屏幕保护图案进行设置，请选择  > **设置** > **手机设置** > **常规** > **个性化选择** > **屏幕显示** > **屏幕保护**。要设置屏幕保护图案启动前的等待时间，请选择**屏幕保护超时**。要设置屏幕保护图案启动后的运行时间，请选择**屏幕保护时间**。

## 搜索条目

您可以使用搜索栏 (如果可用) 搜索名称、文件、文件夹或快捷方式。

- 1 在搜索栏中输入文字或符号。手机便会启动搜索，并筛选与输入内容相匹配的条目。  
输入文字或符号时，搜索栏中放大镜图标旁边会显示出当前选用的输入法指示符号。
- 2 滚动至所需条目，然后按滚动键将其打开。

## 功能表

您可以从主功能表进入设备的各个应用程序。要进入主功能表，请选择 .


要打开应用程序或文件夹，请滚动至所需应用程序或文件夹，然后按滚动键。

如果您更改了功能表中各功能的顺序，则其顺序可能与本用户手册中所介绍的默认顺序不同。

要标记或取消标记某个应用程序条目，请按 **#**。要标记或取消标记多个连续的条目，请按住 **#**，然后按向上或向下滚动键。

要更改功能表视图，请选择 **选项 > 更改功能表视图**，然后选择一种视图类型。

要关闭应用程序或文件夹，可根据需要，反复选择 **返回**和**退出**以返回待机状态模式；或选择**选项 > 退出**。

要显示各个打开的应用程序并在它们之间进行切换，请按住 。滚动至所需应用程序，然后将其选中。

使应用程序在后台运行会加速消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。


## 音量控制

要在通话过程中或播放音频文件时调节听筒或扬声器的音量，请按音量键。要在通话过程中启动或关闭扬声器，请选择**扬声器**或**手机听筒**。




**警告：**因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

## 自定义键

默认情况下，当您按自定义键时会打开地图应用程序。要设置为打开另一种应用程序，请选择  **> 设置 > 手机设置 > 常规 > 自定义键 > 自定义键**，然后选择所需应用程序。


## 键盘锁 (键盘保护)

要在待机状态模式下锁定键盘，请按左选择键并在 1.5 秒内按 **\***。要将设备设置为在特定时间段过后自动锁定键盘，请选择  **> 设置 > 手机设置 > 常规 > 安全性设置 > 手机和SIM卡 > 键盘自动锁闭前的时间 > 用户自定义**及所需时间。

要解锁键盘，请选择**开锁**，并在 1.5 秒内按 **\***。

当设备或键盘锁定时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

## 密码功能

要设置设备使用密码功能的方式，请选择  > **设置** > **手机设置** > **常规** > **安全性设置** > **手机和SIM卡**。

## 锁码

锁码 (5 位数字) 可以帮您锁定设备。预设的锁码是 12345。您可以更改锁码，并且可以将设备设置为要求输入锁码。如果您忘记了锁码且您的设备已锁定，则需要将设备送去维修，维修服务需要收取一定的费用。有关更多信息，请联系诺基亚客户服务网点或您的设备经销商。

当设备或键盘锁定时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

## PIN 码

PIN 码 (个人识别号码) 或通用个人识别号码 (UPIN) (4 到 8 位数字) 有助于保护您的 SIM 卡。(U)PIN 码通常随 SIM 卡提供。您可以将设备设置为每次开机时都要求输入密码。

PIN2 码可能随 SIM 卡提供，使用某些功能时需要输入此密码。

您需要输入模块 PIN 码才可以访问安全模块中的信息。使用数字签名时需要输入签名 PIN 码。如果 SIM 卡带有安全模块，则模块 PIN 码和签名 PIN 码将随 SIM 卡一起提供。

## PUK 码


要更改被锁定的 PIN 码和 UPIN 码，需分别输入 PUK 码 (个人解锁码) 或通用个人解锁码 (UPUK) (8 位数字)。要更改被锁定的 PIN2 码，需输入 PUK2 码。

如果需要，请向您当地的服务提供商查询这些密码。

## 限制密码

使用呼叫限制功能时，需要输入限制密码 (4 位数字)。该密码可从服务提供商处获得。如果密码被锁，请向您的服务供应商咨询。

## 远程锁定

您可以使用短信息通过其他设备锁定您的设备和存储卡。为使您的设备能够从远程锁定，并定义要使用的信息文本，请选择  > **设置** > **手机设置** > **常规** > **安全性设置** > **手机和SIM卡** > **远程手机锁定**。信息长度介于 5 到 20 个字符之间。

要锁定您的设备，请向您的手机号码发送短信息。日后如需启动您的设备，请选择**开锁**，并输入锁码。


## 下载

下载(网络服务)是在设备上提供的移动内容商店。使用下载功能,您可以搜索、预览、购买、下载和升级所需的内容、服务及应用程序。这些内容分类储存在由不同服务提供商提供的目录和文件夹中。提供的内容取决于服务提供商。

选择  > **应用程序** > **下载**。

下载功能使用网络服务来访问最新内容。有关下载功能提供的其他内容的信息,请联系您的服务提供商或内容的供应商或开发商。

## 我的助理

您可以将应用程序下载到设备中。要访问这些应用程序,请选择  > **应用程序** > **我的助理**。




**重要须知:** 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件,例如经 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。

## 连接兼容耳机


请勿连接能够生成输出信号的产品,以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至诺基亚 AV 插孔。


当将未经诺基亚认可用于本设备的任何外置设备或耳机连接至诺基亚 AV 插孔时,请特别注意音量。

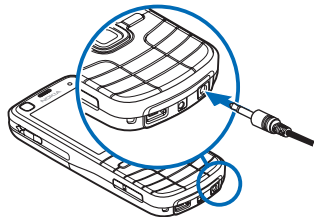

## 连接 USB 数据线

请将兼容的 USB 数据线连接到 USB 插孔。

要选择默认的 USB 连接模式或更改当前模式,请选择  > **设置** > **连接功能** > **USB** > **USB 连接模式**, 然后选择所需的模式。要设置是否自动启动默认模式,请选择**连接时询问** > **否**。

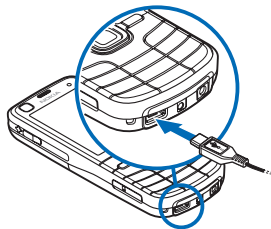


# 通话功能

要在通话过程中调节音量，请按音量键。

## 拨打语音电话

- 1 在待机状态模式下，输入电话号码，固定号码前可能需加区号。按清除键可删除电话号码。  
要拨打国际长途电话，请按两下 \* 输入国际长途码 (+ 用于取代国际拨出代码)，然后输入国家或地区代码、区号 (根据需要可省略区号前的 0) 和电话号码。
- 2 要拨打该号码，请按通话键。
- 3 要结束通话或取消试拨，请按结束键。


要使用名片夹拨打电话，请选择  > **名片夹**。滚动至所需姓名；或输入所需联系人姓名的前几个字母，然后滚动至所需姓名。要拨打该号码，请按通话键。


要在待机状态模式下重拨最近拨打过的电话号码，请按通话键。

## 单键拨号

单键拨号是在待机状态模式下拨打常用电话号码的一种快捷方式。您需要为电话号码设定单键拨号键

(3 至 9，1 键是为语音留言信箱预留的，2 键是为视频留言信箱预留的)，并将**单键拨号**设置为**开**。


要为电话号码设定单键拨号键，请选择  > **设置** > **单键拨号**。滚动至所需按键图标，然后选择**设定**及所需联系人。要更改电话号码，请选择**选项** > **更改**。

要启动单键拨号功能，请选择  > **设置** > **手机设置** > **手机** > **通话** > **单键拨号** > **开**。

要呼叫某个设定了单键拨号键的电话号码，请按住相应的单键拨号键直至拨出该电话。

## 留言信箱

要在待机状态模式下呼叫您的留言信箱 (网络服务)，请按住 **1** 或 **2**。您可以将留言信箱用于语音通话和视频通话，并可以为多个电话号码设置留言信箱。

如果未设置留言信箱号码，要定义该号码，请选择  > **设置** > **留言信箱**。滚动至**语音信箱** (或**视频信箱**)，然后输入相应的信箱号码。要更改留言信箱号码，请选择**选项** > **更改号码**。请向您的服务供应商咨询留言信箱号码。

## 声控拨号

名片夹中的所有条目都会自动带有声控标签。请使用较长的姓名并应避免对不同的号码使用相似的声控标签。

### 使用声控拨号功能拨打电话

声控标签对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中使用声控标签。



**注意：**在嘈杂的环境中或紧急状况下，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在所有情况下都完全依赖声控拨号功能。

- 1 在待机状态模式下，按住右选择键。  
如果正在使用配有遥控键的兼容耳机，则可按住遥控键。
- 2 显示**现在请讲话**后，请清楚地说出声控命令。设备将播放与您的发音最匹配的声控命令。1.5 秒后，设备将拨打此号码；如果匹配结果不正确，您可在拨打前滚动至另一个条目。

## 拨打会议通话

本设备最多可支持在六个与会者(包括您自己在内)之间进行的会议通话(网络服务)。

- 1 呼叫第一位与会者。
- 2 要呼叫第二位与会者，请选择**选项 > 新通话**。
- 3 第二个呼叫接通后，要创建会议通话，请选择**选项 > 会议通话**。

要在会议通话中增加另一个与会者，请重复第 2 步操作，然后选择**选项 > 会议通话 > 增加至会议通话**。

- 4 要结束会议通话，请按结束键。

## 接听或拒绝接听来电

要接听来电，请按通话键。

要使来电铃声静音，请选择**关铃声**。

要拒绝接听来电，请按结束键或选择**选项 > 拒绝**。如果启动了**呼叫转接 > 手机占线时**，当您拒绝接听来电时会转接该来电。

要通过发送短信息回复呼叫方而不接听电话，请选择**选项 > 发送信息**。要启动短信息回复功能并编辑短信息，请选择**📧 > 设置 > 手机设置 > 手机 > 通话 > 通过信息拒绝通话和短信息**。

## 呼叫等待


在通话过程中，按通话键可接听等待中的呼叫。第一个通话会被保留。要在两个通话之间切换，请选择**切换**。要结束当前通话，请按结束键。


要启动呼叫等待功能(网络服务)，请选择**📧 > 设置 > 手机设置 > 手机 > 通话 > 呼叫等待 > 启动**。


## 视频通话

### 进行视频通话


要进行视频通话，您的设备可能需要插有 USIM 卡，并位于 UMTS 网络服务区内。有关是否提供了视频通话服务以及如何申请开通这些服务的信息，请与您的服务提供商联系。视频通话只能在两方之间进行，在启动其他任何语音通话、视频通话及数据通话的情况下，不能进行视频通话。您可以与兼容的手机或 ISDN 客户端进行视频通话。

 您拍摄了静态图像以进行发送而未启用视频发送。

 您拒绝了从您的设备上发送视频。

1. 在待机状态模式下输入手机号码，然后选择**视频通话**。或者，选择  > **名片夹**，滚动至所需联系人，然后选择**选项** > **视频通话**。
2. 在视频通话过程中，要在显示视频或仅听到声音之间切换，请从工具栏中选择**启动视频发送**或**关闭视频发送**。  
如果您拒绝在视频通话过程中发送视频，仍会按视频通话进行收费。请向您的网络运营商或服务提供商咨询收费标准。
3. 要结束视频通话，请按结束键。

## 接听视频来电

接到视频来电时，屏幕上将显示 。


要接听视频来电，请按通话键。屏幕上将显示**允许向来电方发送视频图像？**。如果您选择**是**，您设备中的照相/摄像机所拍摄到的图像就会显示给来电方。否则，将关闭视频发送。

如果您拒绝在视频通话过程中发送视频，仍会按视频通话进行收费。请向您的服务提供商咨询收费标准。

要结束视频通话，请按结束键。

## 通话设置

### 通话

选择  > **设置** > **手机设置** > **手机** > **通话**，然后从以下选项中进行选择：

**发送本手机号码** (网络服务) — 在呼叫方手机上显示或隐藏您的手机号码。

**呼叫等待** (网络服务) — 请参见第 23 页的“**呼叫等待**”。

**通过信息拒绝通话和短信息** — 请参见第 23 页的“**接听或拒绝接听来电**”。

**已接来电的自定义视频** — 设定您是否允许在接到视频来电时发送自己的视频图像



**视频通话中显示图像** — 选择在拒绝视频通话时显示静态图像

**自动重拨** — 将设备设置为在尝试接通某一电话号码时，如果一次试拨失败，最多追加十次试拨。

**显示通话时间和通话报告** — 将设备设置为在通话过程中显示通话时间，以及在最后一次通话结束后短暂显示通话的大致时间。


**单键拨号** — 请参见第 22 页的“单键拨号”。

**任意键接听** — 通过快速按任意键接听来电，但左右选择键、音量键、电源键和结束键除外。

**使用中的号码** (网络服务) — 选择用来拨打电话和发送短信息的电话号码。仅当 SIM 卡支持两个电话号码时显示。


**号码选择** (网络服务) — 启用或禁用号码选择

## 呼叫转接

- 1 选择  > **设置** > **手机设置** > **手机** > **呼叫转接** (网络服务)。
- 2 选择您希望转接的呼叫，例如 **语音通话**。
- 3 选择所需的选项。例如，要在手机占线或您拒绝接听来电时转接语音通话，请选择 **手机占线时**。
- 4 选择 **选项** > **启动**，然后选择希望将来电转接至的电话号码。您可以同时启动若干转接选项。

您不能同时启动“呼叫限制”和“呼叫转接”两项功能。


## 呼叫限制

- 1 选择  > **设置** > **手机设置** > **手机** > **呼叫限制** (网络服务)，可限制您通过设备拨打和接听的电话。
- 2 滚动至所需的限制选项，然后选择 **选项** > **启动**。要更改这些设置，您需要输入服务提供商提供的限制密码。

您不能同时启动“呼叫限制”和“呼叫转接”两项功能。

当限制呼叫时，可能仍能拨打特定的官方紧急电话号码。

## 网络

选择  > **设置** > **手机设置** > **手机** > **网络**，然后从以下选项中进行选择：

**网络模式** — 选择要使用的网络 (仅当服务提供商支持时，才会显示此选项)。如果您选择 **双模式**，设备将自动使用 GSM 或 UMTS 网络。

**运营商选择** — 要将设备设置为搜索并自动选择一个可用网络，请选择 **自动**。要从网络列表中手动选择所需网络，请选择 **手动**。选定网络必须与您注册的网络签定有漫游协议。

**小区信息显示** (网络服务) — 对设备进行设置，使其在处于基于微蜂窝网络 (Micro Cellular Network, MCN) 技术的蜂窝网络中时显示提示信息，并启动小区信息接收功能。

## 视频共享

利用视频共享功能可以在视频通话过程中，从您的移动设备向另一台兼容的移动设备发送实时视频。

## 视频共享要求


进行视频共享需要建立 3G 通用移动通讯系统 (UMTS) 连接。有关网络可用性以及与此应用程序相关的收费信息，请向您的服务提供商咨询。

要使用视频共享功能，您必须执行以下操作：

- 确保您的设备设置为可进行个人对个人的连接。
- 确保发送方和接收方均注册到 UMTS 网络。
- 确保已建立 UMTS 连接，并且位于 UMTS 网络服务区内。如果您在共享会话中离开了 UMTS 网络，共享会话将中断，但语音通话仍会继续。

## 视频共享设置

个人对个人的连接也称为会话发起协议 (SIP) 连接。在使用视频共享之前，请要求您的服务提供商为您的设备提供经配置的 SIP 情景模式。

选择  > **设置** > **手机设置** > **连接** > **视频共享**，然后从以下选项中进行选择：


**视频共享** — 选择是否启用视频共享

**SIP 模式** — 选择一个 SIP 情景模式

**视频储存** — 设定是否自动储存实时视频

**优先使用的存储** — 选择将视频储存在设备存储器中还是存储卡中

**对方手机性能提示音** — 设定在通话过程中当视频共享可用时响起的提示音

如果您知道接收方的 SIP 地址，可将其储存在名片夹中。选择  > **名片夹** 及所需联系人，然后选择 **选项** > **编辑** > **选项** > **增加详情** > **SIP** 或 **共享视频**。输入 SIP 地址 (username@domainname)。您可以使用 IP 地址代替域名。


## 共享实时视频或视频片段

- 1 要共享您用设备照相/摄像机录制的实时视频，请在视频通话过程中选择 **选项** > **共享视频** > **实时视频**。要共享某个已存视频片段，请选择 **视频片段**，然后选择您要共享的视频片段。
- 2 设备会向您储存在名片夹中的 SIP 地址发送邀请。如有必要，要发送邀请，请选择接收方的 SIP 地址；或者输入一个 SIP 地址，然后选择 **确认**。
- 3 如果接收方接受了邀请，将自动开始共享，并启动扬声器。使用工具栏按钮可控制视频共享。
- 4 要结束共享会话，请选择 **停止**。要结束语音通话，请按结束键。

## 接受邀请

当您接到邀请时，设备会响铃。邀请中会显示发送方的姓名或 SIP 地址。选择**是**可开始进行共享会话。要拒绝邀请，并返回语音通话，请选择**否**。

## 通讯记录

要查看设备所记录的未接来电、已接来电、已拨电话、短信息、分组数据连接、传真和数据通话信息，请选择  > **通讯记录**。

在待机状态模式下，可将通话键用作**最近通话**记录中**已拨电话**的快捷方式(网络服务)。



**注意：**服务供应商单据中的实际通话和服务费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。



**注意：**升级服务或软件时可能会使一些计时器(包括总计时器)重设为零。

# 定位

您可以使用诸如**地图**和**GPS数据**之类的应用程序来查找您所在的位置，或者测量距离和坐标值。使用这些应用程序需要建立GPS连接。

## 关于 GPS

您的设备带有内置GPS接收机。

全球定位系统 (Global Positioning System, GPS) 由美国政府运营，且其准确性和维护也由美国政府完全负责。定位数据的准确性可能因美国政府调整GPS卫星而受到影响，且可能根据美国国防部民用GPS政策和联邦无线电导航计划作相应更改。卫星排列位置不合理也会影响定位数据的准确性。能否收到GPS信号及其质量可能因您的位置、建筑物、自然障碍和天气状况而受到影响。只应在室外使用GPS接收机，这样才能收到GPS信号。

任何GPS都不应用于精确的位置测量，且您不应完全依赖GPS接收机和蜂窝无线网络提供的位置数据进行定位或导航。

## 辅助 GPS

A-GPS (Assisted-Global Positioning System, 辅助型全球定位系统) 用于通过分组数据连接提取辅助数

据，该数据可在设备从卫星提取信号时辅助计算当前所在位置的坐标。


网络运营商会根据您申请的网络服务对连接进行收费。请向您的服务提供商咨询正确的互联网接入点以及该服务的相关收费标准。

您的设备已进行了预配置，如果设备中不具备特定于服务提供商的A-GPS设置，本设备将使用诺基亚A-GPS服务的服务器中提取辅助数据。要禁用不同的定位方法，请参见第28页的“[定位设置](#)”。

要使用A-GPS，您必须先定义分组数据互联网接入点。请参见第28页的“[定位设置](#)”。

## 设置 GPS 连接

### 定位设置

选择  > **设置** > **手机设置** > **常规** > **定位**，然后从以下选项中进行选择：

**定位方法** — 启用或禁用不同的定位方法。

**定位服务器** — 要定义A-GPS的接入点，请选择**接入点**。只能使用分组数据互联网接入点。首次使用GPS时，您的设备会提示输入互联网接入点。

**首选标记法** — 定义测量系统和坐标格式。

## 正确持握设备

使用接收机时，应将设备从垂直方向移至与水平地面呈 45 度角的位置，同时将设备置于视野比较开阔的地方。


建立 GPS 连接可能需要几秒钟至几分钟不等，在汽车内需要的时间更长。请参见第 18 页的“GPS 指示灯”。

使用 GPS 接收机可能会更快地消耗设备电池的电量。

如果您的设备找不到卫星信号，请考虑以下几个方面：

- 如果您处于室内，请走到室外以便更好地接收信号。
- 如果您处于室外，请换到空间更加开阔的地方。
- 检查您的手是否遮住了设备的 GPS 接收机。
- 如果天气状况不好，信号强度也会受到影响。
- 部分汽车装有有色 (隔热) 车窗，可能会阻隔卫星信号。

## 卫星信号状态

要检查设备搜索到的卫星数量以及设备是否正在接收卫星信号，请选择  > 应用程序 > GPS 数据 > 位置 > 选项 > 卫星状态。

如果设备已搜索到卫星，设备的卫星信息视图中即会显示每颗卫星的信号指示条。如果设备已从卫星信号中接收到足以计算您当前所在位置的数据，指示条就会变成灰色。

## 位置请求

您可能会收到网络服务对于您位置信息的请求。根据您的设备所在的位置，服务提供商会提供与当地相关的信息，如天气或交通状况。

收到位置请求后，若允许发送您的位置信息，请选择 **接受**；若要拒绝该请求，请选择 **拒绝**。

## 地图

地图的覆盖范围因国家/地区而异。例如，某些国家/地区可能存在一定的法律限制，因而无法提供地图。在适用法律的最大许可范围内，诺基亚对于是否提供地图、地图的精确度、准确性以及是否得以及时更新不承担任何责任。

## 关于地图


使用地图功能，您可以在地图上查看您当前所在的位置、浏览不同国家/地区和城市的地图、搜索地址和各个兴趣点、制定从一个地方到另一个地方的路线，还可以将位置存为标记并将其发送给其他兼容

设备。您还可以购买附加服务，例如旅行指南、交通信息和带有语音指导的导航服务。并非所有的国家/地区都提供有这些服务。

设备中的存储卡上可能预先加载了部分地图。借助 Nokia Maps Loader (诺基亚地图加载器) PC 软件，您可以通过互联网下载更多地图。请参见第 31 页的“[下载地图](#)”。

地图功能使用 GPS。请参见第 28 页的“[定位](#)”。您可以定义设备所使用的定位方法。请参见第 28 页的“[定位设置](#)”。要获得最准确的位置信息，请使用内置 GPS 接收机或兼容的外置 GPS 接收机。

## 浏览地图

选择  > [地图](#)；或按自定义键。请参见第 19 页的“[自定义键](#)”。

首次使用地图功能时，您可能需要先选择蜂窝网络接入点，才能下载您当前所在位置的地图信息。日后如需更改默认接入点，请选择[选项](#) > [工具](#) > [设置](#) > [互联网](#) > [网络承载方式](#)。


要在设备向注册网络服务区以外的其他网络注册时接收通知，请选择[选项](#) > [工具](#) > [设置](#) > [互联网](#) > [漫游警告](#) > [开启](#)。请向您的服务提供商咨询详细信息及漫游费用。

数据传送指示符号显示了自应用程序启动后所使用的互联网连接及已传送的数据量。

在一定程度上，几乎全部数字定位图都不太准确和完整。因此请勿完全依赖在本设备中下载供使用的定位图。

打开地图应用程序时，会显示您所在国家/地区的首都/主要城市，或在您上次会话中储存的位置。如有必要，还会下载该位置的地图。

要建立 GPS 连接并放大至上次的已知位置，请按 0，或选择[选项](#) > [我的位置](#)。

屏幕右下方的 GPS 指示符号  显示了卫星信号的可用情况和强度。一个指示条表示一颗卫星。当设备从卫星接收到建立 GPS 连接所需的足够数据后，指示条就会变成绿色。设备必须至少接收到来自四颗卫星的信号，才能计算出您所在位置的坐标。初始计算完成后，只需接收到来自三颗卫星的信号即可。

要进行放大或缩小，请按 \* 或 #。要在地图上移动，请使用滚动键。如果您滚动至的某个地区不在设备中已下载地图的覆盖范围内，则设备会自动下载新地图。请参见第 31 页的“[下载地图](#)”。地图是免费的，但下载地图可能需要通过服务提供商的网络传输大量数据。有关数据传输收费情况的更多信息，请向您的服务提供商咨询。地图会自动储存在设备存储器或兼容存储卡 (如果已插入) 中。

## 查找位置

要从地图上显示的城市或地区查找某个位置，请在搜索栏内输入该位置的完整或部分地址，然后按滚动键。要从其他城市中查找某个位置，请输入城市和地址，然后选择**搜索**。

要查找某一特定地址，请选择**选项 > 搜索 > 地址**。**国家/地区 \***和**城市或邮政编码**必填项。

要按类别搜索您所在区域的地点和景点，请选择**选项 > 搜索 > 位置**，然后选择所需类别。

要查找名片夹中储存的地址，请选择**选项 > 搜索 > 地址 > 选项 > 从名片夹搜索**。

## 储存并发送位置

要将某个位置储存到设备中，请按滚动键，然后选择**增加 > 至位置**。

要将某个位置发送到兼容设备中，请按滚动键，然后选择**发送**。如果通过短信息来发送位置，该信息将被转换为纯文本格式。

## 查看已存条目

要查看您储存在设备中的位置或路线，请选择**选项 > 收藏夹 > 我的位置**或**路线**。

要查看您在地图中搜索过哪些位置，请选择**选项 > 收藏夹 > 历史记录**。

要创建您喜爱的地点集合，请选择**选项 > 收藏夹 > 收藏 > 新收藏**。输入集合的名称。要向集合中增加位置，请打开**我的位置**，滚动至所需位置，按滚动键，然后选择**增加 > 至收藏**。

## 下载地图

当您在地图应用程序中浏览屏幕上显示的地图时，如果您滚动至的某个地区不在设备中已下载地图的覆盖范围内，设备会自动下载新地图。屏幕上的数据量计数器(kB)会显示您在浏览地图、制定路线或在线搜索位置时产生的网络通信量。

下载地图可能需要通过服务供应商的网络传输大量数据。请向您的服务供应商咨询有关数据传输收费标准的信息。

要避免自动下载地图(例如，当您不在注册网络服务区内地)，请选择**选项 > 工具 > 设置 > 互联网 > 启动时上线 > 否**。

要定义使用的存储空间和用来储存地图或语音指导文件的存储空间大小，请选择**选项 > 工具 > 设置 > 地图 > 要使用的存储器和最大存储使用率**。当存储空间已满时，最早的地图数据就会被删除。可以使用 Nokia Maps Loader (诺基亚地图加载器) PC 软件删除已存的地图数据。

### Nokia Maps Loader (诺基亚地图加载器)

Nokia Map Loader (诺基亚地图加载器) 是一种 PC 软件，可用于从互联网下载地图和附加服务，并将其

安装到兼容存储卡上。在使用 Nokia Map Loader 之前, 请至少使用一次地图应用程序并浏览地图, 这是因为 Nokia Map Loader 需要使用地图应用程序的历史信息。

要将 Nokia Map Loader 安装到兼容 PC 上, 请参见 <http://maps.nokia.com>, 并按照屏幕上的指示进行操作。

## 规划路线

要规划路线, 请在地图上选择一个位置或搜索位置, 按滚动键, 然后选择**增加 > 至路线**。

要将更多位置增加到路线中, 请选择**选项 > 增加路线点**, 然后搜索所需位置。

要编辑路线, 请按滚动键, 然后选择**编辑路线**。

要定义路线的设置, 请选择**选项 > 设置**。

要在地图上显示路线, 请选择**选项 > 显示路线**。

要使用导航功能驱车或步行至目的地 (如果您购买了相应的附加服务), 请选择**选项 > 开始驾驶或开始步行**。

要储存路线, 请选择**选项 > 储存路线**。

## 适用于地图的附加服务

您可以购买导航许可证, 并将不同种类的旅行指南下载到您的设备中。您可以购买步行导航或驾驶导航许可证以及交通信息服务许可证。

下载附加服务可能需要通过服务提供商的网络传输大量数据。请向您的服务供应商咨询有关数据传输收费标准的信息。

## 导航至目的地



**提示:** 要使用免费许可证在一段时间内试用导航功能, 请选择**地图 > 选项 > 驾驶至或步行至**。地图应用程序会检查您的设备是否具有免费许可证。要激活许可证, 请选择**确认**。该许可证只能使用一次。

要购买带有语音指导的步行和驾驶导航许可证, 请选择**选项 > 附加功能/服务 > 驾驶和步行**。要仅购买步行导航许可证, 请选择**步行**。您可以通过信用卡或者手机话费 (如果您的服务提供商支持) 来支付该服务的费用。

要开始导航, 请选择一个位置, 按滚动键, 然后选择**驾驶至或步行至**。

首次使用驾驶导航功能时, 设备会提示您选择语音指导所用的语言, 并下载语音指导文件。日后如需更改语言, 请在地图应用程序主视图中, 选择**选项 > 工具 > 设置 > 导航 > 语音指导**。在步行导航中, 语音指导功能不可用。

在导航过程中, 要在不同的地图视图之间进行切换, 请按滚动键, 然后选择**操作图、鸟瞰图或箭头图**。

要放弃已创建的路线并使用其他路线, 请选择**选项 > 不同路线**。



要停止导航，请选择**选项 > 停止**。

## 交通信息

实时交通信息服务是一种附加服务，用于提供可能影响您的行程的事件信息。如果您所在的国家或地区提供该服务，就可以购买该服务并将其下载到您的设备中。

要购买交通信息服务的许可证，请选择**选项 > 附加功能/服务 > 交通信息**。

要查看有关交通事件的信息，请选择**选项 > 交通信息**。这些事件在地图上以三角或线条符号标出。

要查看事件的详细信息，包括可选的路线，请选择所需事件，然后选择**选项 > 打开**。

要更新交通信息，请选择**更新交通信息**。


## 旅行指南


要购买并下载旅行指南，或查看下载的旅行指南，请选择**选项 > 附加功能/服务 > 指南**。

要按类别浏览旅行指南，请选择所需类别。如果有子类别，请选择所需的子类别。

要将新指南下载到您的设备中，请滚动至所需指南，然后选择**是**。您可以通过信用卡或者手机话费(如果您的服务提供商支持)来支付这些指南的费用。

## 标记

选择  **> 应用程序 > 标记**。使用标记功能，您可以将特定地点的位置信息储存在设备中。您可以在兼容的应用程序(如 **GPS数据**和**地图**)中使用已存标记。

要创建新标记，请选择  **> 应用程序 > 标记 > 选项 > 新标记**。要发出定位请求以确定您当前所在位置的坐标，请选择**当前位置**。要手动输入位置信息，请选择**手动输入**。


要将某一标记增加至预设的分类中，请选择该标记，然后选择**选项 > 增加至分类**。选择要向其中增加该标记的分类。

要向兼容设备发送一个或多个标记，请选择**选项 > 发送**。您收到的标记会储存在信息功能表下的收件箱内。

## GPS数据

GPS 数据可用于提供到达选定目的地的路线指导信息、您所在地点的位置信息以及旅行信息，例如到达目的地的大致距离和旅行时间。


## 路线指南

应在室外启动路线指南。选择  > 应用程序 > GPS 数据 > 导航。


路线指南可以显示到达目的地最直接的路线和最短的距离 (直线距离)。该应用程序会忽略路线中的一切障碍物 (如建筑物和自然障碍物)，在计算距离时也不会考虑高度上的差异。路线指南应用程序只有在您处于移动状态时才可用。

要设定旅行目的地，请选择选项 > 设定目的地，然后选择一个标记作为目的地，或者输入目的地的经纬度坐标。要清除该目的地，请选择停止导航。

## 位置

要将您当前所在的位置储存为标记，请选择  > 应用程序 > GPS 数据 > 位置 > 选项 > 储存位置。

## 里程表

要启动旅行距离计算功能，请选择  > 应用程序 > GPS 数据 > 出行距离 > 选项 > 启动。要关闭此功能，请选择选项 > 停止。计算出的数值会保留在屏幕上。

要将旅行距离、时间、平均速度和最大速度均设置为零，并启动新一轮计算，请选择重设。要将里程表和总时间设置为零，请选择重新启动。

里程表的精确度有限，且可能出现舍入误差。精确度也可能因是否收到 GPS 信号及其质量而受到影响。

# 输入法

根据手机销售市场的不同，手机中预设的可用输入法也有所不同。

本手机支持简体中文输入法。

## 选择编辑语言

在输入文字时，要快速切换**编辑语言**，请选择**选项** > **编辑语言**以及所需的语言。

## 输入法指示符号

输入法指示符号显示在导航栏内或输入栏上方。

并非在任何情况下都可以使用上述全部输入法。应时常检查屏幕上的指示符号，以确定当前使用的输入法。

## 切换输入法

输入文字时，要在可用的输入法之间切换，请反复按 **#**，直到屏幕上显示所需输入法的指示符号为止。

## 更改默认的输入法

当**编辑语言**为中文时，要更改默认的输入法，请选择 **⌘** > **设置** > **手机设置** > **常规** > **个性化选择** > **语言** > **默认输入法**。

## 拼音输入法

拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只需按一次拼音字母对应的数字键，手机便可以提供合理的拼音字母组合。

- 1 您只需按一次标有所需拼音字母的数字键，即可输入该拼音字母 (字母“ü”对应于键盘上的“v”);
- 2 反复按 **\***，直到获得所需的声调。
- 3 滚动至所需的拼音字母组合以突出显示并选择该字母组合。
- 4 滚动至所需汉字以突出显示并选择该汉字；或者按所需汉字上方显示的数字所对应的数字键。



- 2 滚动至所需汉字以突出显示并选择该汉字；或者向右滚动，然后按所需汉字上方显示的数字所对应的数字键。

## 使用传统英文输入法

反复按数字键 1 至 9，直至所需字符出现在屏幕上。

数字键上并未标出按此键可以输入的所有字符。可输入的字符取决于选定的**编辑语言**；请参阅第 35 页的“**选择编辑语言**”。

如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按键上，请等待光标再次出现，或向右滚动以确认当前输入的字母，然后继续输入下一个字母。

## 设置预想英文输入法

当**编辑语言**设为英文时，要启动预想英文输入法，请按 \*，然后选择**启动预想输入**；否则，请选择**预想输入 > 关**。

## 使用预想英文输入法

使用预想英文输入法，任何字母通过按一次对应的按键即可输入。

- 1 要输入所需的单词，请按数字键 2 — 9。每个字母通过按一次对应的键即可输入。屏幕上显示的单词会随着所按键的变化而改变。  
要输入最常用的标点符号，请按 1。
- 2 当您完成输入时，如果屏幕上显示的正是您所需的单词，要进行确认，请向右滚动或按 0 插入空格。  
如果显示不是您所需的单词，请反复按 \* 直至所需单词出现，并进行确认。  
如果显示的单词后面出现 ? 字符，则表示词典中没有您要输入的单词。要将该单词增加到词典中，请选择**拼写**。使用传统英文输入法输入该单词 (最长 32 个字母)，并进行确认。该单词将会增加到词典中。当词典的存储空间已满时，新增的单词会替换最早增加的单词。

## 复制和删除文字

- 1 要选择多个字母和单词，请按住 #，同时向左或向右滚动。要选择多行文字，请按住 #，同时向上或向下滚动。
- 2 要复制文字，请按住 #，同时选择**复制**。  
要删除选定的文字，请按清除键。
- 3 要插入文字，请滚动至插入点，然后按住 #，同时选择**粘贴**。

## 有关输入文字的提示

输入文字时还可以使用以下功能：

- 要插入数字，请在屏幕上未显示任何输入符号时按住所需的数字键。
- 要插入空格，请在屏幕上未显示任何输入符号时按 **0**。
- 要删除最后输入的符号，请按清除键。
- 要删除光标左侧的某个字符，请在屏幕上未显示任何输入符号时按清除键。
- 要结束字符联想，请按右选择键，或开始输入新内容。
- 要打开特殊字符列表，请按住 **\***。
- 要输入复合词，请先输入单词的前半部分，然后向右滚动进行确认。然后输入该复合词的后半部分；要完整输入整个复合词，请按 **0** 插入空格。

# 信息


您必须先和设备中定义必要的设置和接入点，然后才能收发信息和电子邮件。有关设置详情，请向您的服务供应商咨询。

## 编写和发送信息

您的设备支持发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务供应商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，以及使用部分语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。


无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图像的大小超出该限制，则设备可能缩小图像以通过彩信发送。

只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

- 1 选择  > **信息** > **写信息**，然后选择所需的信息类型。要新建短信息或彩信，请选择**信息**。信息类型会根据信息内容自动变化。
- 2 在**收件人**栏中输入收信人的电话号码或电子邮件地址；要从名片夹中选择收信人，请按滚动键。用分号 (;) 分隔各个收信人。

- 3 要为彩信或电子邮件输入主题，请向下滚动至**主题**栏。如果在彩信中看不到主题栏，请选择**选项** > **信息标题栏位**，标记**主题**，然后选择**确认**。
- 4 向下滚动至信息栏，然后输入信息内容。  
当您编写短信息时，信息长度指示符号会显示当前信息中还可以再输入的字符数。例如，10 (2) 表示您还可以再输入 10 个字符，而且输入的文字将作为两条连锁信息发送。  
要在彩信或电子邮件中插入对象，例如图像、视频片段、备忘或名片，请按滚动键，然后选择**插入内容**。  
要为声音信息录制新的声音片段，请选择**录制**。  
要使用以前录制的声音片段，请选择**选项** > **插入声音片段** > **自多媒体资料**。
- 5 要发送信息，请选择**选项** > **发送**。

## 收件箱

**收件箱**包含收到的信息，但电子邮件和广播信息除外。要阅读收到的信息，请选择  > **信息** > **收件箱** 及所需的信息。

要查看彩信中包含的媒体对象列表，请打开所需彩信，然后选择**选项** > **对象**。

您的设备可以接收多种信息，例如网络标志、名片、日历项和铃声。您可以将特殊信息内容储存在设备中。例如，要将收到的日历项存入日历，请选择**选项** > **存入日历**。



**注意：**仅当您的服务供应商支持时才可以使  
用图片信息功能。只有具备图片信息功能的  
兼容设备才能接收和显示图片信息。信息的  
显示效果可能因不同的接收设备而异。

## 服务信息

服务信息(网络服务)是一些通知，其中可能包含短  
信息或浏览器服务的地址。

要定义是否启用服务信息以及是否自动下载这些信  
息，请选择 **⌵** > **信息** > **选项** > **设置** > **服务信息**。

## 电子邮件


创建新信箱时，您指定的信箱名称会取代“新邮  
箱”。您最多可以拥有六个信箱。

## IMAP4 和 POP3 信箱

选择 **⌵** > **信息** 及所需信箱。**连接至信箱** 即会显  
示。要连接您的信箱(网络服务)，请选择**是**；要在  
离线状态下查看以前提取的电子邮件，请选择**否**。

此后如果要连接信箱，请选择**选项** > **连接**。在线状  
态下，要断开与远程信箱的数据连接，请选择**选项**  
> **断开连接**。

## 提取和阅读电子邮件

- 1 选择**选项** > **提取电子邮件**，然后选择您是要提取  
新邮件、选定邮件，还是所有邮件。
- 2 要打开电子邮件，请将其选中。  
要查看以  表示的电子邮件附件，请选择**选项** >  
**附件**。您可以提取、打开或储存支持格式的附  
件。

## 删除电子邮件

要从设备中删除电子邮件，但仍将其保留在远程信  
箱内，请选择**选项** > **删除** > **仅从手机**。要同时从设  
备和远程信箱中删除电子邮件，请选择**选项** > **删除**  
> **从手机和服务器**。

要取消从设备和服务器中同时删除电子邮件的操  
作，请滚动至已标记为在下次连接时删除的电子邮  
件，然后选择**选项** > **撤销删除**。

## 同步信箱


选择 **⌵** > **信息**，然后选择同步信箱。

要将您的设备与远程信箱进行同步，请选择**选项** >  
**同步** > **开始**。

要查看收到的信息，请选择**收件箱**及所需的信息。



## 发件箱

发件箱文件夹用于临时储存等待发送的信息。要进入发件箱文件夹，请选择  > 信息 > 发件箱。

要尝试重新发送信息，请滚动至所需信息，然后选择 **选项** > **发送**。


要推迟发送信息，请滚动至所需信息，然后选择 **选项** > **推迟发送**。

## 信息播报

要收听**收件箱**或信箱中的信息，请滚动至所需信息或标记多条信息，然后选择**选项** > **收听**。




**提示：**收到新信息后，要收听接收到的信息，请在待机状态模式下按住左选择键，直到**信息播报**启动为止。

要选择用于阅读信息的默认语言和语音，并调整语音属性 (如语速和音量)，请选择  > **设置** > **语音**。

要为信息播报选择其他设置，请在**语音**中，向右滚动至**设置**。


## 查看 SIM 卡中的信息

查看 SIM 卡中的信息之前，需要先将其复制到设备的文件夹中。选择  > 信息 > **选项** > **SIM卡信息**，

标记您希望复制的信息，然后选择**选项** > **复制**及用于储存所复制信息的文件夹。

## 广播信息

请向您的服务提供商咨询是否提供了广播信息 (网络服务)、有哪些可用的栏目以及相关的栏目号码是什么。


选择  > 信息 > **选项** > **广播信息**。要启动该服务，请选择**选项** > **设置** > **广播信息接收** > **开**。

## 服务命令


要输入服务命令 (亦称 USSD 命令)，例如请求启动网络服务的命令，并将其发送给您的服务提供商，请选择  > 信息 > **选项** > **服务命令**。要发送命令，请选择**选项** > **发送**。

## 信息设置


### 短信息设置

要定义短信息设置，如所使用的信息中心和字符编码方式，请选择  > 信息 > **选项** > **设置** > **短信息**。

## 彩信设置

要定义彩信设置，如所使用的接入点以及是否自动提取彩信，请选择  > 信息 > 选项 > 设置 > 彩信。

## 电子邮件设置

选择  > 信息 > 选项 > 设置 > 电子邮件 > 信箱及所需信箱，然后从以下选项中进行选择：


**连接设置** — 定义连接设置，如所使用的服务器和协议

**用户设置** — 定义用户设置，如信息的发送时间以及信息中是否附带签名

**提取设置** — 定义提取设置，如要提取信息的哪些部分以及提取的信息数量

**自动提取** — 定义以下设置：按指定时间间隔自动提取信息，或在收到服务器发出的电子邮件通知时提取信息

## 其他设置

要定义是否将指定数量的已发信息储存在“已发出”文件夹中，以及将信息储存在设备存储器中还是存储卡中，请选择  > 信息 > 选项 > 设置 > 其他。

# 名片夹

## 储存和管理名片信息

要储存和管理名片信息，如姓名、电话号码和地址，请选择  > **名片夹**。

要增加新名片，请选择**选项 > 新名片**。填写所需的栏目信息，然后选择**完成**。

要对设备进行设置，使其将储存在设备存储器和 SIM 卡中的名片显示在名片夹中，请选择**选项 > 设置 > 要显示的名片夹**，然后标记**手机存储**和**SIM 卡存储**。

要将 SIM 卡中的姓名和号码复制到设备中或反向复制，请滚动至所需名片 (或标记多个所需的名片)，然后选择**选项 > 复制 > 手机存储**或**SIM 卡存储**。


要查看有关名片夹所占用的存储空间的信息，请选择**选项 > 名片夹信息**。

要查看固定拨号号码列表，请选择**选项 > SIM 卡上的号码 > 固定拨号号码**。仅当您的 SIM 卡支持时才会显示此设置。


当固定拨号启动时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

要为某张名片设定默认号码和地址，请选择该名片，然后选择**选项 > 默认值**。滚动至所需的默认选项，然后选择**设定**。

## 名片分组


要创建名片分组以便同时向多个收信人发送短信息或电子邮件，请选择  > **名片夹**。向右滚动，然后选择**选项 > 新建分组**。输入分组名称，然后打开该分组。选择**选项 > 增加成员**。标记要增加至分组的名片，然后选择**确认**。

## 增加来电铃声

您可以为每个名片和分组设定来电铃声或视频来电铃声。要为某张名片增加来电铃声，请选择  > **名片夹**，然后打开所需名片。选择**选项 > 来电铃声**及所需铃声。要为某一个名片分组增加来电铃声，请按向右滚动键移至分组列表，然后滚动至该名片分组。选择**选项 > 来电铃声**，然后为该名片分组选择来电铃声。要删除个人或分组的来电铃声，请选择**默认铃声**作为来电铃声。

# 多媒体资料

## 主视图

要储存和整理图像、视频、音乐曲目、声音片段、播放列表、流媒体链接、.ram 文件以及演示文稿，请选择  > **多媒体**。


要将文件复制或移动到设备存储器或存储卡中，请选择所需文件夹 (例如 **图像**)，滚动至所需文件 (或按 # 标记更多文件)，选择 **选项** > **整理**，然后选择您希望在其中储存所复制或移动的文件存储器。

要创建新的图像和视频文件夹，请选择 **图像** 或 **视频片段** > **选项** > **整理** > **新建文件夹** 及所需存储器。为文件夹输入一个名称。要将图像和视频移动到您创建的文件夹中，请标记所需文件，然后选择 **选项** > **整理** > **移至文件夹** 及该文件夹。

要将某张图像设为壁纸或在通话过程中显示，请选择 **图像**，然后滚动至所需图像。选择 **选项** > **图像用途** > **设为壁纸** 或 **设为通话头像**。要将图像设定给某一张名片，请选择 **设定给名片**。

要将某段视频设为视频来电铃声，请选择 **视频片段**，然后滚动至所需视频。选择 **选项** > **视频用途** > **设为铃声**。要将某段视频设定给名片，请选择 **设定给名片**。

## 下载文件

要下载图像或视频，请选择  > **多媒体** > **图像** 或 **视频片段**，以及相应的图像图标 (**下载图像**) 或视频图标 (**下载视频**)。浏览器随后会打开。选择所需书签以从相应的网站下载内容。

## 编辑图像

要编辑多媒体资料中的图像，请滚动至所需图像，然后选择 **选项** > **编辑**。

图像编辑器中的快捷方式：

- 要以全屏方式查看图像，或返回普通视图，请按 \*。
- 要顺时针或逆时针旋转图像，请按 3 或 1。
- 要放大或缩小图像，请按 5 或 0。
- 要在已缩放的图像上移动，请按向上、向下、向左或向右滚动键。

要对图像执行以下操作：裁剪或旋转图像；调整亮度、颜色、对比度和分辨率；为图像增加效果、文字、剪贴画或相框；请选择 **选项** > **应用效果**。

## 编辑视频片段


要编辑**多媒体**中的视频片段以便创建定制视频片段，请滚动至所需视频片段，然后选择**选项 > 视频编辑 > 选项 > 编辑视频片段**。

在视频编辑器中，您可以看到两个时间链：视频片段时间链和声音片段时间链。增加至视频中的图像、文字或转换效果会显示在视频片段时间链中。要在两条时间链之间切换，请向上或向下滚动。

## 在电视上观看图像和视频片段

要在兼容的电视上观看图像和视频片段，请使用兼容的视频输出电缆，并设定兼容电视系统的电视输出设置和电视的纵横比。选择**⌵ > 设置 > 手机设置 > 常规 > 增强型配件**。要改善电视屏幕上的图像质量，请选择**防闪烁 > 开**。

- 1 要在电视上观看图像和视频片段，请先将视频输出电缆的一端连接到兼容电视的视频输入端口。
- 2 然后将视频输出电缆的另一端连接到设备的诺基亚 AV 插孔中。

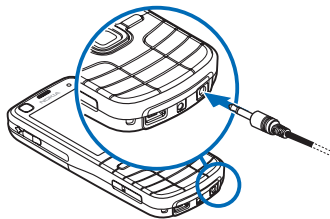

- 3 选择**⌵ > 多媒体 > 图像或视频片段**及您希望观看的文件。

## 打印图像

通过 USB 电缆，您可以将设备与符合 PictBridge 标准的打印机配合使用。

要打印多媒体资料中的图像，请滚动至所需图像，然后选择**选项 > 打印**。

## 在线图库

使用在线图库功能，您可以联系在线打印服务提供商以在线订购图像，并约定将图像直接送货上门，或者送至某个店铺以供您自取。请联系您的在线打印服务提供商以了解价格、适用条款以及可选产品等信息。

要使用在线图库功能，您必须在设备上至少安装一个打印服务配置文件。可从支持在线图库的打印服务提供商处获取这些文件。

## 订购图片

您只能订购 .jpeg 格式的图像。

- 1 选择**⌵ > 多媒体 > 图像**。
- 2 要标记您希望订购的图像，请按**#**，然后选择**选项 > 订购图片**。

- 3 从列表中选择一个服务提供商，然后选择**选项 > 打开**。要查看以前订购的产品详情，请选择**历史记录**。
- 4 如果提供的服务为单店服务，您即会与服务提供商建立连接。选择**预览**可在订购打印服务之前预览图像。要发送您的订单，请选择**选项 > 立即购买**。

如果提供的服务为零售连锁店服务，与服务提供商建立连接后，您需要选择领取打印图像的商店。您也许能够根据不同的搜索条件浏览和搜索商店，具体取决于您的服务提供商。

要查看详细信息 (例如选定商店的营业时间)，请选择**选项 > 信息** (如果服务提供商提供此选项)。


选择您希望从哪个零售点领取打印图像。要发送您的订单，请选择**选项 > 立即购买**。

## 在线共享


使用在线共享应用程序，通过网上的兼容在线图册、网络日志或其他兼容的在线共享服务，您可以共享您拍摄的图像和视频片段。您可以上传内容、将未完成的帖子存为草稿并在日后继续，还可以查看图册的内容。所支持的内容类型可能因在线共享服务提供商而异。

要在线共享图像和视频，您必须有在线图像共享服务帐号。通常可以在服务提供商的网页上申请这种

服务。请联系您的服务提供商以了解更多信息及适用条款和价格。

选择  > **互联网 > 在线共享**。要更新服务提供商列表，请选择**选项 > 增加新帐号 > 更新服务**。部分在线共享服务提供商可能允许您使用您的设备添加帐号。请参见第 47 页的“**在线共享设置**”。

## 上传文件


要上传文件，请选择  > **多媒体 > 图像或视频片段**。标记要上传的文件，然后选择**选项 > 发送 > 张贴至网络**及某项共享服务。

选择了所需服务后，选定图像和视频即会以可编辑状态显示。您可以打开并查看文件、重新组织文件、向其中增加文字或增加新文件。

要取消网络上传操作并将已创建的帖子存为草稿，请选择**取消 > 存为草稿**。

要连接至服务并将文件上传至网络，请选择**选项 > 张贴至网络**。

## 打开在线服务

要查看在线服务中已上传的图像和视频以及设备中的草稿和已发送项，请选择  > **互联网 > 在线共享**。要更新服务，请滚动至所需服务，然后选择**选项 > 更新服务**。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：


**进入[06]网站** — 连接至服务，并在网络浏览器中查看已上传的图册和草稿图册。具体的视图因服务提供商而异。

**发件箱** — 查看和编辑草稿项并将其上传到网上。

**新帖子** — 创建新的内容项。

可用选项因服务提供商而异。

## 在线共享设置

要编辑在线共享设置，请选择  > **互联网** > **在线共享** > **选项** > **设置**，然后从以下选项中进行选择：

**服务提供商** — 查看服务提供商列表。

**我的帐号** — 要创建新帐号，请选择**选项** > **增加新帐号**。要编辑现有帐号，请选择所需帐号，然后选择**选项** > **编辑**。您可以为帐号输入帐号名称以及您的用户名和密码。

**应用程序设置** — 选择屏幕上显示的图像大小以及草稿或文字项中所使用的字体大小。

**高级** — 选择默认接入点以及如何传输来自服务器的新内容，在漫游时启用内容下载并发布所有图像数据。

# 照相/摄像机

您的设备内置两个照相/摄像机，可用于拍摄静态图像和录制视频。高分辨率的主照相/摄像机位于设备背面，采用横向模式；低分辨率的次照相/摄像机位于设备正面，采用纵向模式。

本设备支持使用主照相/摄像机拍摄分辨率高达 2592x1944 像素的图像。本手册中图像的分辨率可能不同于实际拍摄图像的分辨率。


图像和视频片段储存在多媒体资料的相应文件夹中。

您可以通过彩信、电子邮件附件或蓝牙连接功能发送图像和视频片段。您还可以将其上传至兼容的在线图册。请参见第 46 页的“在线共享”。

## 拍摄图像


### 主照相/摄像机

- 1 要启动主照相/摄像机，请打开镜头盖。确保镜头盖完全打开。📷 表示静态图像模式。
- 2 要进行缩放，请按音量键。  
要在拍摄图像之前调整光线和颜色，请从当前工具栏设置中选择所需设置。请参见第 48 页的“当前工具栏”和第 50 页的“场景”。

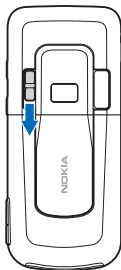

将拍摄键按下一半，即可将焦点锁定在某个对象上。如果未锁定焦点，会显示红色调焦指示符号。请释放拍摄键，然后再次将其按下一半。

- 3 要拍摄图像，请按照相/摄像机键。

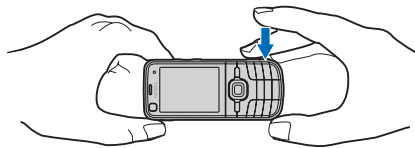

- 4 要关闭主照相/摄像机，请合上镜头盖。

### 次照相/摄像机

- 1 要在待机状态模式下启动次照相/摄像机，请使镜头盖保持合上的状态，然后选择 **应用程序 > 照相/摄像**。如果已启动主照相/摄像机，请选择 **选项 > 使用次照相/摄像机**。
- 2 要进行放大或缩小，请向上或向下滚动。
- 3 要拍摄图像，请按滚动键。

## 当前工具栏


当前工具栏中提供了一些可供您在拍摄图像或录制视频之前调整各项内容和设置的快捷方式。请滚动至相应的图标，然后按滚动键将其选中。





如果希望在拍摄图像或录制视频前后显示当前工具栏，请选择**选项 > 显示工具栏**。要仅在按下滚动键时显示当前工具栏 5 秒钟，请选择**选项 > 隐藏工具栏**。


在当前工具栏中，请从以下选项中进行选择：


 **切换到摄像模式** ( **切换到照相模式**) — 在摄像模式和照相模式之间进行切换。

 **场景模式** — 选择场景。

 **闪光灯模式** — 选择闪光灯模式 (仅适用于图像)。在使用闪光灯时，请保持安全距离。请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。请不要在拍摄图像时遮挡闪光灯。

 **启动自动定时器** — 启动自动定时器 (仅适用于主照相/摄像机)。选择自动定时器的延迟时间后，要启动自动定时器，请选择**启动**。

 **连拍模式** — 启动连拍模式 (仅适用于图像)。请参见第 50 页的“连续拍摄图像”。

 **进入多媒体资料** — 可打开多媒体资料。

要定制工具栏，请选择**选项 > 自定义工具栏**。您可以从工具栏中删除内容，或者更改、增加或移动内容。

可用选项因拍摄模式以及您所在的视图而异。



当您关闭照相/摄像机时，所设定的设置会恢复为默认设置。

如果选择新场景，当前的颜色和光线设置就会被选定场景的设置替换。请参见第 50 页的“场景”。如有需要，您可以在选择场景后更改已设定的设置。

## 位置信息

使用地理标记，您可以在照片的文件详情中增加有关拍摄图像的地理位置的信息。您可以在其他应用程序中使用该信息。



要启动照相/摄像机中的地理标记功能，请选择**选项 > 设置 > 拍摄地点数据 > 开**。



将位置信息添加到图像信息中后，屏幕下方即会显示 。如果未收到来自卫星的定位信息，将显示 。

如果未提供位置信息，GPS 会在后台继续运行几分钟。如果在这段时间内找到了卫星连接，则会根据接收到的 GPS 位置信息对这段时间内拍摄的所有图像进行标记。请参见第 51 页的“拍摄静态图像的照相/摄像机设置”。

## 拍摄图像之后

拍摄图像之后，请从当前工具栏 (仅当将静态图像照相设置中的**显示拍摄的图像**设为**开**时才可用) 中的以下选项中进行选择：

- 要发送图像，请按通话键；或选择**发送** ()。
- 要将图像发送至兼容的在线图册，请选择**请登录在线共享** ()。

- 要打开多媒体资料，请选择**进入多媒体资料** ( )。
- 如果您不想保留该图像，请选择**删除** ( )。
- 要将图像用作待机状态模式下的壁纸，请选择**选项 > 设为壁纸**。
- 要将图像设为某个联系人的来电图像，请选择**选项 > 设为来电图像**。

## 连续拍摄图像

您可以将主照相/摄像机设为连续拍摄六幅或更多图像。在当前工具栏内，选择**连拍模式 > 连拍**。要拍摄图像，请按照照相/摄像机键。要拍摄六幅以上的图像，请按住照相/摄像机键。拍摄的图像数量取决于可用的存储空间。

要按指定的时间间隔拍摄图像，请选择**连拍模式**及所需的时间间隔。要开始拍摄图像，请按照照相/摄像机键。要在到达指定时间之前停止拍摄图像，请再按一下照相/摄像机键。

拍摄完图像之后，所拍摄的图像会以图标的形式显示在屏幕上。要查看图像，请按滚动键将其打开。您还可以借助自动定时器在连拍模式下最多拍摄六幅图像。

要返回至连拍模式取景窗口，请按照照相/摄像键。

要关闭连拍模式，请在当前工具栏中选择**连拍模式 > 单张**。



## 场景

场景可以帮您找到适合当前环境的颜色和光线设置。各场景的设置已根据特定类型或环境进行了设置。场景功能仅适用于主照相/摄像机。

请选择照相或摄像模式，然后在当前工具栏中选择**场景模式**以及适用于照相或摄像模式的场景。

要自定义适用于特定环境的场景，请滚动至**用户自定义**，然后选择**选项 > 更改**。要复制其他场景的设置，请选择**基于场景模式**及所需的场景。

## 录制视频

- 1 要启动主照相/摄像机，请打开镜头盖。如果照相/摄像机处于照相模式，请更改为摄像模式。在当前工具栏中，选择**切换到摄像模式**。  表示摄像模式。  
要启动次照相/摄像机，请选择**选项 > 使用次照相/摄像机**。
- 2 按一下照相/摄像键即可开始录制。如果使用次照相/摄像机，按滚动键即可录制。如果显示  并发出提示音，即表明已开始录制。  
要使用主照相/摄像机放大或缩小对象，请按音量键；如果使用的是次照相/摄像机，请向下或向上滚动。






- 3 要停止录制, 请选择**停止**。录制的视频片段会自动储存到多媒体资料的“视频片段”文件夹中。请参见第 44 页的“**多媒体资料**”。视频片段的最大长度取决于可用的存储空间。

要随时暂停录制, 请选择**暂停**。如果将视频录制设为暂停, 并且在一分钟未按任何按键, 视频录制会自动停止。选择**继续**可继续录制。

要在录制视频之前调整光线和颜色, 请从当前工具栏设置中选择所需设置。请参见第 48 页的“**当前工具栏**”和第 50 页的“**场景**”。

## 录制视频后

录制视频片段之后, 请从当前工具栏 (仅当**显示拍摄的视频**设置为**开**时才可用, 请参见第 52 页的“**视频设置**”) 中的以下选项中进行选择:

- 要在录制完视频后立即播放该视频片段, 请选择**播放** .
- 要通过彩信、电子邮件或蓝牙连接功能发送视频片段, 请按通话键, 或选择**发送** 。您可能无法通过彩信发送以 .mp4 格式储存的视频片段。
- 要将视频片段上传至兼容的在线图册, 请选择**请登录在线共享** .
- 要打开多媒体资料, 请选择**进入多媒体资料** .
- 如果您不想保留该视频, 请选择**删除** .

## 照相摄像设置

有两种适用于拍摄静态图像的照相/摄像机设置: 当前工具栏设置和主设置。要使用当前工具栏设置, 请参见第 48 页的“**当前工具栏**”。关闭照相/摄像机之后, 当前工具栏设置即会恢复为默认设置, 但主设置仍保持不变, 除非您重新更改此设置。

## 拍摄静态图像的照相/摄像机设置

要更改主设置, 请选择**选项 > 设置**。

要设置图像分辨率 (仅适用于主照相/摄像机), 请选择**图像质量**。图像的质量越好, 所占用的存储空间就越大。要打印图像, 请选择**打印 500万像素-大**、**打印 300万像素-大**或**打印 200万像素-中**。要通过电子邮件发送图像, 请选择**电邮 80万像素-中**。要通过彩信 (MMS) 发送图像, 请选择**彩信 30万像素-小**。

要选择在拍摄图像后是查看所拍摄的图像还是立即拍摄其他图像, 请选择**显示拍摄的图像**。

要为各个图像文件增加 GPS 位置坐标, 请选择**拍摄地点数据 > 开**。接收 GPS 信号可能需要花费一定的时间, 也可能未提供信号。

为了使数码变焦与增强型数码变焦之间的缩放增量更为平缓 and 连续, 请选择**增强型数码变焦 > 开(连续)** (仅适用于主照相/摄像机)。要使缩放增量在数码变

焦和增强型数码变焦之间以步进式增加，请选择**开(暂停)**。要将变焦范围限制在保持选定图像质量的范围内，请选择**关**。

要将照相/摄像机设置恢复为默认值，请选择**恢复照相/摄像机设置**。

## 视频设置

要在摄像模式下更改主设置，请选择**选项 > 设置**。

要设置视频片段的质量，请选择**视频质量**。如果要通过彩信发送视频片段，请选择**共享**。

要为视频片段增加 GPS 位置坐标，请选择**拍摄地点数据 > 开**。接收 GPS 信号可能需要花费一定的时间，也可能未提供信号。

要减弱录制视频时照相/摄像机的抖动效果，请选择**视频稳定性 > 开**。

要在静音的情况下录制视频，请选择**录音 > 静音**。

要在录制停止后显示所录制视频的第一帧画面，请选择**显示拍摄的视频**。要观看视频片段，请从当前工具栏中选择**播放** (适用于主照相/摄像机)，或者选择**选项 > 播放** (适用于次照相/摄像机)。

要为照相/摄像机设置应用默认值，请选择**恢复照相/摄像机设置**。

# 影音工具

## 音乐播放器



**警告：**欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

启动离线情景模式后，您仍然可以收听音乐和播客选段。请参见第 17 页的“[离线情景模式](#)”。

有关版权保护的更多信息，请参见第 71 页的“[许可证](#)”。

## 收听音乐或播客选段

- 1 选择 **🎵 > 音乐播放**。
- 2 要刷新设备中的音乐库，请选择**选项 > 刷新**。
- 3 选择**音乐或播客**，选择所需的类别(如**全部歌曲**或**播客 > 全部选段**)，然后选择要播放的歌曲或播客选段。
- 4 要播放选定文件，请按滚动键。  
要暂停播放，请按滚动键；要继续播放，请再按一下滚动键。
- 5 要停止播放，请向下滚动。

要快进或快倒，请向右或向左按住滚动键。

要快进，请向右滚动。要返回至歌曲或播客的起始位置，请向左滚动。

要跳至前一首歌曲或播客，请在歌曲或播客开始播放后的 2 秒钟内再次向左滚动。

要调节音量，请使用音量键。

要返回待机状态模式并使播放器继续在后台运行，请按结束键。将根据选定的待机主题模式来显示当前播放的歌曲。要返回至音乐播放器，请选择当前正在播放的歌曲。

## 音乐功能表

选择 **🎵 > 音乐播放 > 音乐**。音乐功能表显示了可收听的音乐。要查看所有歌曲、已排序的歌曲或播放列表，请在音乐功能表中选择所需的列表。

## 播放列表

选择 **🎵 > 音乐播放 > 音乐 > 播放列表**。要查看播放列表的详情，请选择**选项 > 播放列表详情**。

### 创建播放列表

- 1 选择**选项 > 创建播放列表**。
- 2 输入播放列表的名称，然后选择**确认**。

- 3 要立刻增加歌曲，请选择**是**。要以后再增加歌曲，请选择**否**。
- 4 选择艺术家以便查找您希望包含在播放列表中的歌曲。要增加歌曲，请按滚动键。
- 5 选择完毕后，请选择**完成**。如果设备中已插入兼容的存储卡，则播放列表将会储存至存储卡中。

如果日后要增加更多歌曲，可在查看播放列表时选择**选项 > 增加歌曲**。

## 播客

要查看设备中储存的所有播客选段，请选择 **🔍 > 音乐播放 > 播客 > 全部选段**。

播客选段有三种状态：从未播放、部分播放和完整播放。如果某个选段处于部分播放状态，下次播放该播客时就会从上一次播放的停止位置继续播放。否则，便会从头开始播放。

## Nokia Music Store (诺基亚音乐商店)

在 Nokia Music Store (诺基亚音乐商店) (网络服务) 中，您可以搜索、浏览和购买音乐以便下载到设备中。要购买音乐，您需要先注册该服务。要查看您所在的国家/地区是否提供有 Nokia Music Store (诺基亚音乐商店) 服务，请访问 [www.music.nokia.com](http://www.music.nokia.com)。

要访问 Nokia Music Store (诺基亚音乐商店)，您的设备中必须配置有效的互联网接入点。要打开 Nokia Music Store (诺基亚音乐商店)，请选择 **🔍 > 音乐播放 > 音乐 > 选项 > 进入音乐商店**。

## 传送音乐

您可以从在线音乐商店购买受 WMDRM 保护的音樂，然后将其传送到设备中。

要在更新完设备中的歌曲选集后刷新音乐库，请选择 **🔍 > 音乐播放 > 音乐 > 选项 > 刷新**。

## 从 PC 上传送音乐

要与 Windows Media Player 同步音乐，请连接兼容的 USB 数据线，然后选择**多媒体传送**作为连接模式。您只能使用媒体传送功能来传送受 WMDRM 保护的音樂文件。设备中必须插有兼容的存储卡。

要使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚音乐管理器，请参见《诺基亚 PC 套件用户手册》。

## Nokia Podcasting

借助 Nokia Podcasting 应用程序 (网络服务)，您可以通过“空中下载”技术搜索、发现、订阅和下载播客，还可以使用您的设备播放、管理和共享音频播客。




**警告：**欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

## 设置

要使用 Nokia Podcasting，您必须进行适当的连接设置和下载设置。

有关连接设置和数据传输收费的信息，请向您的服务提供商咨询。将该应用程序设置为自动提取播客可能涉及通过服务供应商的网络传输大量数据。


选择  > 音乐播放 > 播客 > 选项 > 进入播客 > 选项 > 设置，然后从以下选项中进行选择：


**连接 > 默认接入点** — 选择所需接入点以定义互联网连接。要定义播客搜索服务以便进行搜索，请选择 **搜索服务URL**。

**下载** — 编辑下载设置。您可以选择是将播客储存在设备中还是储存在存储卡中；设置更新播客的频率以及下次自动更新的时间和日期；设置用于储存播客的存储空间，以及当下载的内容超出下载限制时如何处理。

将该应用程序设置为自动提取播客可能涉及通过服务供应商的网络传输大量数据。请向您的服务供应商咨询有关数据传输收费标准的信息。

## 搜索


要将搜索引擎设置为使用播客搜索服务，请选择  > 音乐播放 > 播客 > 选项 > 进入播客 > 选项 > 设置 > 连接 > 搜索服务URL。

要搜索播客，请选择  > 音乐播放 > 播客 > 选项 > 进入播客 > 搜索，然后输入关键词或标题。

要订阅频道并将其增加到您的播客中，请选择 **选项 > 订阅**。您还可以标记多个频道以便将其同时增加到播客中。

## 目录

目录有助于您查找要订阅的新播客选段。选段是指一个特定的播客媒体文件。

选择  > 音乐播放 > 播客 > 选项 > 进入播客 > 目录。选择一个目录文件夹，然后进行更新(网络服务)。当文件夹图标的颜色变化后，选择该文件夹即可打开，然后选择所需的文件夹主题以查看播客列表。


要订阅播客，请选择其标题。订阅了某个播客选段之后，您可以在播客功能表中下载、管理和播放这些选段。

要增加新目录或文件夹，请选择 **选项 > 新增 > 网页目录或文件夹**。选择一个标题、.opml (大纲处理标记语言) 文件的 URL，然后选择 **完成**。

要导入储存在设备中的 .opml 文件，请选择 **选项 > 导入 OPML 文件**。选择文件的位置，然后导入。

当您通过蓝牙连接功能接收到带有 .opml 文件的信息后，请打开该文件，并将其储存到目录中的**已收到**文件夹内。打开文件夹，订阅要增加到播客中的任何链接。

## 下载

要查看您已订阅的播客，请选择  > **音乐播放** > **播客** > **选项** > **进入播客** > **播客**。要查看各个选段的标题，请选择播客标题。


要开始下载，请选择所需的选段标题。要下载或继续下载选定或标记的选段，请选择**选项** > **下载**或**继续下载**。您可以同时下载多个选段。

要在下载过程中或完成部分下载后播放某个播客的一段内容，请选择**播客** > **选项** > **播放预览**。

刷新音乐库之后，完全下载的播客会储存在播客文件夹中。

## 播放和管理播客

要显示播客中的选段，请打开播客。您可以在每个选段的下方看到文件信息。

要播放完全下载的选段，请选择  > **音乐播放** > **播客**。

要更新选定或标记的播客以增加新选段，请选择**选项** > **更新**。


要通过输入播客的 URL 增加新播客，请选择**选项** > **新播客**。要编辑选定播客的 URL，请选择**编辑**。

要立即更新、删除或发送选定的一组播客，请选择**选项** > **标记/取消标记**，标记多个播客，然后选择**选项**以及相应操作。

要打开某个播客所在的网站 (网络服务)，请选择**选项** > **打开网页**。

某些播客提供了通过评论与投票的方式与制作者进行互动的机会。要连接至互联网参与互动，请选择**选项** > **查看评论**。

## 调频收音机

要打开收音机，请选择  > **应用程序** > **收音机**。要关闭收音机，请选择**退出**。

首次打开收音机时，向导会帮您储存您当地的广播电台 (网络服务)。

请向您的服务提供商咨询是否提供有可视服务和电台目录服务及其收费标准。

调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。您需要为设备连接兼容的耳机或配件才可以使调频收音机功能正常操作。



**警告：**欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。



该收音机支持无线电数据系统 (RDS) 功能。支持 RDS 的广播电台可以显示信息，例如电台名称。如果在设置中启动 RDS，当接收信号较弱时，RDS 还会尝试扫描当前所播放电台的备用频率。要将设备设置为自动搜索备用频率，请选择**选项 > 设置 > 其他频率 > 自动扫描开**。

## 手动搜索和储存广播电台

要在打开收音机后启动电台搜索，请向上或向下滚动。找到电台后，要储存电台，请选择**选项 > 储存电台**。选择储存电台的位置，为其输入名称，然后选择**确认**。

要查看已存电台列表，请选择**选项 > 电台**。要更改电台的设置，选择所需电台，然后选择**编辑**。

## 收音机功能

要调节音量，请按音量键。

如果储存有多个电台，请向右或向左滚动至下一个或上一个电台。

您可以在收听广播的同时拨打电话或接听来电。通话时，收音机会静音。

要使收音机在后台播放并使设备转到待机状态模式，请选择**选项 > 后台播放**。


## 查看可视内容

请向您的服务供应商咨询是否提供有此项服务及其收费标准，以及如何申请开通此项服务。

要查看当前电台的可视内容，请选择**选项 > 启动可视服务**。需要为电台储存可视服务识别码，才能使用该服务。

要结束可视内容馈送，但要继续收听收音机，请选择**关闭**。


## 电台目录

要进入电台目录 (网络服务)，请选择**选项 > 电台目录**及您所在的位置。提供可视内容的广播电台以表示。要收听或储存电台，请滚动至所需电台，然后选择**选项 > 收听**或**储存**。

## RealPlayer

使用 RealPlayer，您可以播放储存在设备存储器或存储卡中的媒体文件 (如视频片段)，或通过打开流媒体链接流式播放网上的媒体文件。RealPlayer 不一定支持所有文件格式或文件格式的所有版本。


选择 > **应用程序 > RealPlayer**。要进行播放，请选择**视频片段**、**流媒体链接**或**最近播放内容**，然后选择一个媒体文件或流媒体链接。

要流式播放网上的直播内容，您必须先配置默认接入点。选择  > 应用程序 > RealPlayer > 选项 > 设置 > 流媒体 > 网络。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。






**警告：**因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

## Flash 播放器

要观看、播放专为移动设备制作的 Flash 文件并与其进行互动，请选择  > 应用程序 > Flash 播放。要打开文件夹或播放 Flash 文件，请将其选中。


## 录音器

使用录音器，您可以录制语音通话内容和语音备忘。如果您录制通话内容，在录制过程中通话各方都会听到蜂鸣声。

选择  > 应用程序 > 录音器。要录制声音片段，请选择选项 > 录制声音片段；或选择 。要播放录音，请选择 。录制的文件会储存在多媒体资料中的“声音片段”文件夹内。

# 互联网

## 浏览网络

要浏览网页，请选择  > **互联网** > **网络**，或在待机状态模式下按住 **0**。

请向您的服务提供商咨询提供有哪些服务及其收费标准。



**重要须知：**仅可使用您信任的服务，并且其供应商应能够提供必要的安全保护以抵制有害软件的侵扰。

要访问网页，请执行以下操作之一：


- 从书签视图中选择一个书签。
- 在书签视图中输入网页的地址，然后选择**进入**。

## 书签

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接。您也可以通过设备访问其他第三方网站。第三方网站不属于诺基亚，诺基亚不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果选择访问这些网站，请对安全性或内容采取必要的防范措施。

要手动增加书签，请在书签视图中选择**选项** > **书签管理器** > **新增书签**，填写栏目内容，然后选择**选项** > **储存**。

## 连接安全

在连接过程中，如果屏幕上显示安全指示符号 ，则表明设备与互联网网关或服务器之间的数据传输已加密。

安全指示符号并不表示网关和内容服务器 (或被请求资源的存放处) 之间的数据传输是安全的。对网关和内容服务器之间的数据传输进行加密应由服务供应商负责。

要查看连接详情、加密状态以及有关服务器鉴定的信息，请选择**选项** > **工具** > **网页信息**。

## 浏览时使用的按键和命令

要打开链接、进行选择或选中复选框，请按滚动键。

要在浏览时返回前一网页，请选择**返回**。如果**返回**不可选，请选择**选项** > **导航选项** > **历史**来查看您在浏览会话中访问过的网页列表 (按时间顺序排列)。要选择所需网页，请向左或向右滚动，然后选择该网页。每次结束浏览时都会清除历史记录列表。

要将当前浏览的网页存为书签，请选择**选项** > **存为书签**。

要从服务器提取最新内容，请选择**选项 > 导航选项 > 重新载入**。

要打开浏览器工具栏，请滚动至网页的空白部分，然后按住滚动键。

要断开浏览器连接以便离线查看网页，请选择**选项 > 工具 > 断开连接**。要停止浏览，请选择**选项 > 退出**。

### 浏览时可使用的快捷键

- 1 — 打开书签。
- 2 — 在当前网页中搜索关键词。
- 3 — 返回至前一个网页。
- 5 — 列出所有打开的窗口。
- 8 — 显示当前网页的网页预览。再次按 **8** 可放大查看网页中的所需部分。
- 9 — 输入新网址。
- 0 — 进入起始页。
- \* 或 # — 放大或缩小网页。

### 缩略图

缩略图可帮助您在包含大量信息的网页上进行导航。如果在浏览器设置中启动缩略图，则当您滚动浏览大幅面网页时，缩略图会打开，并显示当前所浏览网页的预览。要在缩略图中移动，请按滚动键。当您停止滚动时，缩略图将会消失，同时，缩略图圈定的区域将显示在屏幕上。

### 网页预览

使用网页预览功能，您可以更快地移至网页上的所需部分。但并非在所有网页上都可以进行网页预览。

要显示当前网页的网页预览，请按 **8**。要在网页上查找所需位置，请向上或向下滚动。再次按 **8** 可放大查看网页中的所需部分。

### 网络订阅源

网络订阅源已被广泛地应用于共享最新头条或近期新闻。

浏览器会自动检测网页中是否包含网络订阅源。要订阅网络订阅源，请选择**选项 > 订阅网络订阅源**，然后选择所需的订阅源或单击相应的链接。要查看已订阅的网络订阅源，请在书签视图中选择**网络订阅源**。

要更新某个网络订阅源，请将其选中，然后选择**选项 > 刷新**。

要定义网络订阅源的更新方式，请选择**选项 > 设置 > 网络订阅源**。

### 附加工具

此设备支持附加工具。附加工具是一些可下载的小型网络应用程序，可向您的设备发送多媒体、新闻订阅源及其他信息(如天气预报)。已安装的附加工

具会在[应用程序](#) > [我的助理](#)文件夹中显示为单独的应用程序。

您可以使用下载应用程序或者从网上下载附加工具。

附加工具与网络浏览器使用相同的默认接入点。如果在后台启动某些附加工具，它们可能会自动更新您设备中的信息。

使用附加工具可能需要通过服务提供商的网络传输大量数据。请向您的服务供应商咨询有关数据传输收费标准的信息。

## 已存网页

要储存当前浏览的网页以便离线查看，请选择[选项](#) > [工具](#) > [储存网页](#)。

要查看已存网页，请在书签视图中选择[已存网页](#)。  
要打开某个网页，请将其选中。

## 清除保密数据

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次用后清除缓冲存储。您访问过的信息或服务会储存在缓冲存储中。要清空缓冲存储，请选择[选项](#) > [清除保密数据](#) > [缓冲存储](#)。

要清除所有保密数据，请选择[选项](#) > [清除保密数据](#) > [全部](#)。

## 搜索


使用搜索应用程序，您可以访问各种搜索引擎，并可以查找和连接本地服务、网站、图像和移动内容(网络服务)。例如，您可以使用该应用程序查找当地的餐厅和商店，还可以搜索储存在您的设备和存储卡中的数据。

选择  > [互联网](#) > [搜索](#)。

# 个性化设置

## 主题模式

要更改设备屏幕的显示风格，请启动一种主题模式。

选择  > **设置** > **个性化** > **主题模式**。要查看可用主题模式列表，请选择**标准**。当前主题模式带有选中标记。

要预览主题模式，请滚动至所需主题模式，然后选择**选项** > **预览**。要启动预览的主题模式，请选择**选定**。

在主题模式应用程序中，您还可以执行以下操作：  
设置功能表视图类型、设置待机状态模式下使用的主题模式、设置定制的壁纸、对节电保护程序的外观进行个性化设置，以及选择在通话过程中显示的图像。

## 情景模式

在情景模式应用程序中，您可以针对不同的场合、环境或号码分组来调整设备铃声，并对其进行个性化设置。在待机状态模式下，您可以在屏幕顶部看到当前选用的情景模式。如果正在使用**标准**情景模式，则屏幕上只会显示当前日期。

选择  > **设置** > **情景模式**。

要启动情景模式，请选择所需的情景模式，然后选择**启动**。



**提示：**要从任何其他情景模式快速切换到无声情景模式，请在待机状态模式下按住 **#**。


要对某一情景模式进行个性化设置，请选择该情景模式，然后选择**个性化选择**及所需设置。

要将情景模式设置为在接下来的 24 小时中某个时间段内选用，请选择**定时**及所需的时间。

另请参见第 17 页的“**离线情景模式**”。

# 时间管理

## 时钟

选择  > **办公** > **时钟**。要更改时钟设置以及设定时间和日期，请选择**选项** > **设置**。


要将设备设置为显示其他地点的时间，请向右滚动至**世界时钟**。要增加地点，请选择**选项** > **增加地点**。

要设置您当前所在的地点，请滚动至所需地点，然后选择**选项** > **设为当前位置**。该地点会显示在时钟主视图内，且设备的时间会根据选定的地点作相应更改。请检查时间是否正确，与您的时区是否相符。

## 闹铃

要设置新闹铃，请向右滚动至**闹铃**，然后选择**选项** > **新闹铃**。输入闹铃时间，选择闹铃是否重复以及何时重复，然后选择**完成**。

## 日历

选择  > **办公** > **日历**。在月视图、周视图或日视图中按 **#** 可自动突出显示当前日期。

要增加新日历项，请选择**选项** > **新日历项**及日历项类型。**纪念日**项每年都会重复。**待办事项**项可帮您维护一份待办事项列表。请填写必要的栏目信息，然后选择**完成**。

## 农历

仅当手机语言设置为中文时，您才能使用农历。

要启动农历，请在日历视图中选择**选项** > **设置** > **农历** > **开**。

要在日历视图中查看当前突出显示日期的农历详情，请选择**选项** > **显示农历详情**。

# 办公应用程序

## 当前备忘

使用当前备忘，您可以创建、编辑和查看各种类型的备忘。您还可以在备忘中插入图像、视频片段和声音片段；将备忘链接至其他应用程序，如**名片夹**；以及向他人发送备忘。

选择  > **办公** > **当前备忘**。

要创建备忘，您只需开始编写内容即可。要插入图像、声音或视频片段、名片、网络书签或文件，请选择**选项** > **插入**及所需内容的类型。

要对设备进行设置，使其在呼叫某个联系人或接到其来电时显示备忘，请选择**选项** > **设置**。要将备忘链接至名片，请选择**选项** > **将备忘链接至通话** > **增加名片**，然后选择所需的名片。

## 记事本

选择  > **办公** > **记事本**。

要编写新的备忘，您只需开始编写内容即可。要储存备忘，请选择**完成**。

您可以将收到的纯文本文件 (.txt 格式) 储存在**记事本**中。

## 计算器

选择  > **办公** > **计算器**。输入数字时，按 **#** 可插入小数点。



**注意：**此计算器的精确度有限且仅可用于简单的计算。

## 单位换算

选择  > **办公** > **单位换算**。您可以换算计量单位，例如，将长度的计量单位从码换算为米。

单位换算的精确度有限，可能出现舍入误差。

在进行货币换算前，您需要先选择一种基本货币（通常为本国货币）并增加汇率。基本货币的汇率始终为 1。选择**货币**作为换算类型，然后选择**选项** > **汇率**。要更改基本货币，请滚动至所需货币，然后选择**选项** > **设为基本货币**。要增加汇率，请滚动至所需货币，然后输入新汇率。

输入所有必要的汇率后，您就可以进行货币换算了。在第一个数值栏中，输入待换算的数值。第二个数值栏内的数值将自动更新。






**注意：**更改基本货币会使以前设置的所有汇率重设为零，因而您必须重新输入汇率。

## 移动词典


使用词典应用程序可以将单词从一种语言翻译为另一种语言。

选择  > **办公** > **词典**。本设备预设了英文。您可以增加两种其他语言。要增加语言，请选择**选项** > **语言** > **下载语言**。您可以删除语言（英文除外）和增加新语言。语言是免费的，但下载语言可能需要通过服务提供商的网络传输大量数据。请向您的服务提供商咨询有关数据传输收费标准的信息。

设备屏幕上会显示源语言和目标语言的缩写。要更改源语言和目标语言，请选择**选项** > **语言** > **源语言**和**目标语言**。

输入要翻译的单词，然后选择**翻译**。要收听单词的读音，请选择**收听**。

## Adobe Reader

使用 **Adobe Reader** 可查看便携文档格式 (.pdf) 的文档。要打开该应用程序，请选择  > **办公** > **Adobe PDF**。

## 打开 .pdf 文件

要打开最近查看过的文档，选择该文档即可。要打开主视图中未列出的文档，请选择**选项** > **浏览文件**，然后选择储存文件的存储器及其所在的文件夹，再选择所需文件。

## 查看文档

要在页面内移动，请按相应的滚动键。要移至下一页，请在页面底部按向下滚动键。

要放大或缩小文档页面，请选择**选项** > **缩放** > **放大**或**缩小**。

要查找文字，请选择**选项** > **查找** > **文字**，然后输入要查找的文字。要查找下一处出现该文字的位置，请选择**选项** > **查找** > **下一个**。

要储存文档的副本，请选择**选项** > **储存**。

## 设置


选择**选项** > **设置**，然后从以下选项中进行选择：

**默认缩放比例** — 设置打开 .pdf 文件进行查看时的默认缩放比例

**查看模式** > **全屏** — 以全屏方式打开文档

**退出时储存设置** > **是** — 退出时将所用的设置存为默认设置**Adobe Reader**

## Quickoffice

要使用 Quickoffice 应用程序，请选择  > 办公 > Quickoffice。

要查看 Word、Excel 和 PowerPoint 文档列表，请按向右或向左滚动键移至 Quickword、Quicksheet 或 Quickpoint 视图。例如，可用的 Microsoft Word 文档会列在 Quickword 视图中。并非支持 Word、Excel 和 PowerPoint 文件格式的所有演变版本和特性。

要用相应的应用程序打开文件，请选中该文件。


如果您在使用 Quickoffice 应用程序时遇到问题，请访问 [www.quickoffice.com](http://www.quickoffice.com)，或者发送电子邮件至 [supportS60@quickoffice.com](mailto:supportS60@quickoffice.com)。

## Quickmanager

使用 Quickmanager，您可以下载软件 (包括软件的更新、升级) 和其他有用的应用程序。您可以通过手机话费或信用卡来支付下载费用。

## 词典

在词典功能表中，您既可以查找汉字的英文翻译，也可以查找英文单词的中文翻译。

- 1 选择  > 应用程序 > 词典。
- 2 根据需要切换至所需的输入法。
- 3 输入汉字或英文单词。

- 4 在显示的汉字或英文单词列表中，突出显示并选择所需的汉字或英文单词，即可查看其翻译。

# 设置

## 声控命令

要通过声控命令选择需要使用的功能，请选择 **☰ > 设置 > 声控命令**。更改情景模式的声控命令包含在“情景模式”文件夹中。

要更改某个应用程序的声控命令，请选择**选项 > 更改命令**及所需的应用程序。要播放已启动的声控命令，请选择**选项 > 播放**。

要使用声控命令，请参见第 23 页的“**声控拨号**”。

## 手机设置

### 常规

选择 **☰ > 设置 > 手机设置 > 常规**，然后从以下选项中进行选择：

**个性化选择** — 调整屏幕、待机状态模式、铃声 (如来电铃声)、语言、主题模式和声控命令等设置。

**日期和时间** — 设置时间和日期以及显示格式。

**增强型配件** — 更改增强型配件的设置。选择增强型配件及所需的设置。

**自定义键** — 更改自定义键的快捷方式。请参见第 17 页的“**待机状态模式**”。

**安全性设置** — 更改设备设置和 SIM 卡设置，如 PIN 码及锁码；查看证书详情，并验证其是否真实可靠；查看和编辑安全模块。

即使启动了限制通话的保密功能 (如呼叫限制、封闭用户组和固定拨号)，也可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。



**重要须知：**虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当证书管理中存在着正确、可靠和可信的证书时，安全性才能得到提高。证书的有效期有限。如果确信证书有效，而仍然显示“过期证书”或“证书尚未生效”，请查看设备内的当前日期和时间设置是否正确。

更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。


**出厂设置** — 将部分设置恢复为出厂设置。这需要您输入锁码。

**定位** (网络服务) — 更改定位设置。请参见第 28 页的“**定位设置**”。

## 主机 (Phone)

请参见第 24 页的“**电话设置**”。

## 连接

选择  > **设置** > **手机设置** > **连接**，然后从以下选项中进行选择：

**蓝牙** — 启动或关闭蓝牙以及编辑蓝牙设置。请参见第 75 页的“**蓝牙连接设置**”。

**USB** — 编辑 USB 设置。请参见第 76 页的“**USB 连接**”。

**承载方式** — 定义用于实现特定承载方式的连接方式。

**分组数据** — 选择分组数据连接设置。分组数据设置会影响所有使用分组数据连接的接入点。

- 要对设备进行设置，使其在您位于支持分组数据的网络中时注册到分组数据网络，请选择**分组数据连接** > **当可用时**。如果选择**当需要时**，则仅当您启动一个需要分组数据连接的应用程序或功能时，设备才会使用该连接方式。
- 要设置将设备用作计算机的调制解调器时使用的接入点名称，请选择**接入点**。

- 要在 UMTS 网络中启用 HSDPA (网络服务)，请选择**高速分组存取**。如果启动了 HSDPA 支持，那么通过蜂窝网络下载数据 (如信息、电子邮件和浏览器页面) 可能会较快。

**数据通话** — 设置数据通话连接的在线时间。数据通话设置会影响所有使用 GSM 数据通话的接入点。

**视频共享** — 手动设定您的 SIP 情景模式设置。请参见第 26 页的“**视频共享设置**”。

**状态信息** (网络服务) — 查看和编辑状态信息设置。连接应用程序 (如按键通话) 需使用状态信息设置。您可以从服务提供商处获得这些设置。


**SIP 设置** — 查看和编辑会话发起协议 (SIP) 情景模式。请参见第 26 页的“**视频共享**”。

**XDM 模式** — 创建或编辑 XDM 情景模式。这些设置是用于通信应用程序 (例如状态信息和按键通话) 的设置。通过这些设置，服务提供商能够访问储存在网络服务器中但由用户管理的部分用户信息，例如按键通话组。您可以从服务提供商处获得这些设置。请参见第 14 页的“**配置设置**”。


**配置** — 查看和删除配置环境。某些功能 (如网页浏览和彩信) 可能需要进行配置设置。您可以从服务提供商处获得这些设置。请参见第 14 页的“**配置设置**”。

**APN 控制** — 限制使用分组数据接入点。仅当您的 SIM 卡支持该服务时，此设置才可用。要更改此设置，您需要输入 PIN2 码。

## 应用程序

要查看和编辑设备中安装的应用程序的设置，请选择  > 设置 > 手机设置 > 应用程序。

## 语音

在语音应用程序中，您可以选择用于播放短信息的默认语言和语音，还可以调整语音属性，例如语速和音量。选择  > 设置 > 语音。

要查看语音详情，请向右滚动至所需语音，然后选择选项 > 语音详情。要测试语音，请滚动至所需语音，然后选择选项 > 播放语音。

# 数据管理

## 安装或删除应用程序

您可以在设备中安装两种类型的应用程序：

- 基于 Java™ 技术的 J2ME™ 应用程序，扩展名为 .jad 或 .jar。本设备上无法安装 PersonalJava™ 应用程序。
- 其他适用于 Symbian 操作系统的应用程序和软件。安装文件的扩展名为 .sis 或 .sisx。仅可安装专为本设备设计的软件。



**重要须知：**仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如通过 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。


安装文件可从兼容计算机传送到您的设备；也可在浏览过程中下载；或者通过彩信、电子邮件附件或蓝牙连接发送给您。您可以使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚应用程序安装器将应用程序安装到设备或存储卡中。

要查找已安装的应用程序，请选择 **☞ > 应用程序 > 我的助理**。

要打开程序管理，请选择 **☞ > 设置 > 数据管理 > 程序管理**。

## 安装应用程序

安装 Java 应用程序需要具备 .jar 文件。如果该文件不存在，设备可能会要求您下载。

- 1 要安装应用程序或软件包，请选择**安装文件**，然后滚动至所需的安装文件。存储卡上的应用程序以  表示。
- 2 选择**选项 > 安装**。

或者，您也可以在设备存储器或存储卡中进行搜索，然后选择所需应用程序，并按滚动键开始安装。

安装过程中，设备会显示有关安装进度的信息。如果正在安装的应用程序没有数字签名或证书，则设备会显示一条警告信息。仅当您确信应用程序的来源和内容没有问题时，才能继续安装。

Java 应用程序可能会尝试执行建立数据连接或发送信息等操作。要编辑某个已安装的 Java 应用程序的权限并定义该应用程序使用的接入点，请选择**已安装的程序**，然后滚动至该应用程序，并选择**打开**。

向兼容存储卡安装应用程序后，安装文件 (.sis) 仍会留存在设备存储器中。这些文件可能占用大量存储空间，从而限制您存储其他文件。为保留足够的存储空间，请使用诺基亚 PC 套件将安装文件备份至兼

容 PC，然后使用文件管理从设备存储器中删除安装文件。请参见第 71 页的“文件管理”。如果 .sis 文件是信息附件，请从信息的收件箱中删除信息。

## 删除应用程序

在程序管理主视图中，选择**已安装的程序**，滚动至所需的软件包，然后选择**选项 > 卸载**。

## 文件管理

要浏览、打开和管理设备存储器或存储卡中的文件和文件夹，请选择 **📁 > 设置 > 数据管理 > 文件管理**。

## 备份和恢复设备存储器

要将设备存储器中的信息备份到存储卡中，或从存储卡中恢复信息，请在文件管理中**选择选项 > 备份手机存储或从存储卡中恢复**。您只能备份设备存储器中的数据并将其恢复至同一个设备。

## 格式化存储卡

格式化存储卡将导致卡内所有数据永久丢失。所提供的某些存储卡已格式化，还有一些存储卡则需要进行格式化。

- 1 在文件管理视图中，选择存储卡。
- 2 选择**选项 > 存储卡选项 > 格式化**。
- 3 完成格式化后，为存储卡输入一个名称。

## 锁定或解锁存储卡

要设置密码以防他人未经许可擅自使用您的存储卡，请在文件管理视图中，选择存储卡，然后选择**选项 > 存储卡密码 > 设定**。输入您的密码并进行确认。密码最多可包含八个字符。

如果您在设备中插入另一张受密码保护的存储卡，设备将会提示您输入该存储卡的密码。要打开存储卡，请选择**选项 > 打开存储卡**。

## 许可证

### 数字版权管理

内容所有者可能使用不同类型的数字版权管理技术以保护其知识产权，其中也包括版权。本设备使用不同类型的数字版权管理软件以访问受数字版权管理保护的内容。使用此设备，您可以访问受 WMDRM、OMA DRM 1.0 和 OMA DRM 2.0 保护的内容。如果特定的数字版权管理软件未能保护内容，则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的，受数字版权管理保护的内容的权利。撤销也可能禁止更新设备内已有的，受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软


件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容，也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。


受数字版权管理保护的内容带有相关的启动密钥，启动密钥定义了您对其内容的使用权。

如果设备带有受 OMA 数字版权管理保护的内容，且要同时备份许可证和内容，请使用诺基亚 PC 套件的备份功能。其他传送方式可能无法传送许可证，而在对设备存储器进行格式化后，需要将许可证和内容一起恢复才能继续使用受 OMA DRM 保护的内容。如果设备上的文件被损坏，您可能也需要恢复许可证。

如果您的设备带有受 WMDRM 保护的内容，则在对设备存储器进行格式化后，许可证和内容都会丢失。如果设备上的文件被损坏，您可能丢失许可证和内容。丢失许可证或内容可能限制您再次使用设备内相同内容的能力。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

部分许可证可能与特定的 SIM 卡相关联，且仅当设备中插入该 SIM 卡时才能访问受保护的内容。

要查看设备中储存的许可证，请选择  > **设置** > **数据管理** > **许可证**。

要查看与一个或多个媒体文件相关联的有效许可证，请选择**有效许可证**。包含多个许可证的分组许可证用  来表示。要查看分组许可证中包含的许可证，请选择该分组许可证。


要查看已过有效期而无法使用相关文件的无效许可证，请选择**无效许可证**。要为媒体文件购买更多使用次数或延长使用期，请选择无效的密钥，然后选择**选项** > **获取新许可证**。如果禁止接收服务信息，则您可能无法更新许可证。

要查看停用的许可证，请选择**停用密钥**。停用的许可证是指与任何媒体文件都不相关的许可证。

要查看有效期状态及能否发送文件等详细信息，请滚动到某个许可证，然后将其选定。

## 设备管理

使用设备管理应用程序，您可以连接到服务器、接收设备的配置设置、创建新的服务器情景模式或者查看并管理现有的服务器情景模式。您可能会收到由您的服务提供商或公司信息管理部门提供的配置设置。

要打开设备管理，请选择  > **设置** > **数据管理** > **设备管理**。

## 更新软件



**警告：**若安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备，甚至无法拨打紧急电话。在接受安装更新前应确保已备份了数据。



下载软件更新可能需要通过服务供应商的网络传送大量数据。请向您的服务供应商咨询有关数据传输收费标准的信息。

在开始更新前，请确保设备电池电量充足，或为设备连接充电器。

- 1 选择**选项 > 检查更新**。如果有可用的更新,请接受以便下载。
- 2 成功下载后，要安装更新，请选择**现在**。要以后再启动安装，请选择**稍后**。

稍后要启动安装过程，请选择**选项 > 安装更新**。

如果尚未定义任何服务器情景模式，设备会要求您创建一个服务器情景模式；如果已定义若干个服务器情景模式，设备会要求您从服务器列表中进行选择。请向您的服务供应商咨询服务器情景模式设置。

## 配置您的设备

您可能会收到由您的服务提供商或公司信息管理部门提供的配置设置。

要连接到服务器并接收设备的配置设置，请选择**选项 > 服务器模式**，滚动至服务器情景模式，然后选择**选项 > 开始配置**。

要编辑服务器情景模式，请滚动至所需情景模式，然后选择**选项 > 编辑情景模式**。


有关服务器情景模式设置，请向您的服务提供商或公司信息管理部门咨询。

# 连接功能

## 数据传送

使用数据传送应用程序，您可以通过蓝牙连接功能从兼容设备复制或同步名片夹、日历项，可能还能传送其他数据，如视频片段和图像。

根据另一个设备的具体情况，您的设备可能无法执行同步并且只能复制一次数据。

- 1 要传送或同步数据，请选择  > 设置 > 连接功能 > 转移。

如果您以前没有用过转移应用程序，屏幕上会显示该应用程序的相关信息。要开始传送数据，请选择**继续**。

如果您用过转移应用程序，请选择**启动同步、启动恢复或开始发送**图标。

- 2 如果要使用蓝牙连接功能传送数据，您需要先对设备进行配对。  
此外，您可能还需要向另一部设备发送应用程序并进行安装，然后才能传送数据，这要视该设备的类型而定。请按指示进行操作。
- 3 选择希望传送给本设备的内容。
- 4 所选内容将被传送到您的设备中。传送时间取决于需要传送的数据量。您可以随时停止传送，并在稍后继续进行传送。

## PC 套件

通过 PC 套件，您可以在设备和兼容 PC 间同步名片夹、日历项及备忘录。

有关 PC 套件的更多信息以及下载链接，您可以从诺基亚网站的产品支持页 (网址为 [www.nokia-asia.com/pcsuite](http://www.nokia-asia.com/pcsuite)) 找到。

## 蓝牙连接功能

利用蓝牙无线技术，您可以在最远相距 10 米 (约 33 英尺) 的电子设备间建立无线连接。

本设备支持第 2.0 版蓝牙规范及以下模式：高级音频传输模式、音频/视频远程控制模式、基本图像模式、设备识别模式、拨号网络模式、文件传输模式、免提模式、耳机模式、对象推送模式、串行端口模式、SIM 卡访问模式、电话簿访问模式、通用音频/视频传输模式、通用访问模式和通用对象交换模式。为确保可在本设备和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的配件。请向其他设备的制造商咨询，以确定其设备是否与本设备兼容。

使用需要蓝牙无线技术的功能，或在使用其他功能时在后台运行这些功能，会更快地消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

请不要接受您不信任的来源发出的蓝牙连接请求。

发送或接收数据完毕后，蓝牙连接会自动断开。

## 蓝牙连接设置

选择  > **设置** > **连接功能** > **蓝牙**。

**蓝牙** — 启动或关闭蓝牙连接


**本手机可见性** > **全部** — 使其他支持蓝牙连接功能的设备总可以找到您的设备。要使您的设备在定义的时间段内处于可见状态，请选择**定义时间长度**。考虑到安全性方面的原因，建议您尽可能使用**隐藏**设置

**我的手机名称** — 定义设备名称

**远程SIM卡模式** > **开** — 使其他设备(例如车载套件)能够通过蓝牙连接使用您设备中的SIM卡(SIM卡访问模式)

无线设备处于远端SIM卡模式时，您只能使用兼容的连接配件(例如车载套件)拨打或接听电话。在此模式下，您的无线设备不能拨打任何电话，但设备中固有的紧急电话号码除外。要使用您的设备拨打电话，必须先退出远端SIM卡模式。如果设备已锁闭，请先输入锁码以解锁设备。

## 发送数据


- 1 打开储存了所需发送内容的应用程序。
- 2 滚动至需要发送的内容，然后选择**选项** > **发送** > **经蓝牙**。
- 3 设备将开始搜索有效区域内的其他设备。配对设备以  标出。部分设备可能仅显示唯一的设备地址。欲知本设备的唯一地址，请在待机状态模式下输入代码 \*#2820#。  
如果您此前曾搜索过设备，则设备会显示以前找到的设备列表。要开始新一轮搜索，请选择**更多设备**。
- 4 选择需要连接的设备。
- 5 如果另一台设备要求先配对才能传送数据，则手机会发出提示音并要求您输入通行码。创建您的通行码并与另一设备的用户共享此通行码。您无需记住通行码。

## 配对和禁止设备

要打开已配对的设备列表，请在蓝牙视图中向右滚动至**配对设备**。

要与某个设备配对，请选择**选项** > **新配对设备**，选择要与其配对的设备并与其交换通行码。

要取消配对，请滚动至要取消配对的设备，然后按清除键。如果要取消全部配对，请选择**选项** > **删除全部**。

要设定授权设备，请滚动至所需设备，然后选择**选项** > **设为授权设备**。设备可能在您不知情的情况下与授权设备建立连接。只能对其他用户无法访问的您自己的设备 (如您的 PC) 或您信任的用户所拥有的设备应用此状态。在配对设备视图内，授权设备的旁边会显示 。

要禁止与某个设备建立连接，请在配对设备视图中，选择所需设备，然后选择**禁止**。


要查看禁止设备列表，请向右滚动至**禁止的设备**。要取消禁止某个设备，请滚动至所需设备，然后选择**删除**。

## 接收数据

当您通过蓝牙技术接收数据时，设备会询问您是否希望接受信息。如果您接受，收到的信息会放在信息功能表下的收件箱内。

## USB 连接

使用 USB 数据线在本设备与兼容 PC 之间建立数据连接。

选择  > **设置** > **连接功能** > **USB**，然后从以下选项中进行选择：

**USB连接模式** — 选择默认的 USB 连接模式或更改当前模式。选择**PC套件**可将设备与诺基亚 PC 套件配合使用；选择**大容量存储**可访问作为大容量存储

设备插入的存储卡上的文件；选择**图像传送**可将设备与符合 PictBridge 标准的打印机配合使用；选择**多媒体传送**可与兼容版本的 Windows Media Player 同步媒体文件 (如音乐文件)。

**连接时询问** — 要将设备设置为在每次连接数据线时都询问连接的用途，请选择**是**。要设置设备使其自动启动默认模式，请选择**否**。

数据传送完毕后，请确保从计算机安全地拔下 USB 数据线。

## 远程同步

使用同步功能，您可以与兼容计算机或远程互联网服务器同步日历项、名片夹和备忘等数据。

选择  > **设置** > **连接功能** > **同步**。

要创建新情景模式，请选择**选项** > **新同步情景模式**，然后输入所需的设置。

要同步数据，请在主视图中标记要同步的数据，然后选择**选项** > **同步**。

## 按键通话

按键通话 (Push to Talk, PTT) 是一种实时 IP 语音服务 (网络服务)。通过按键通话，您只需按一下按键即可建立直接的语音通信连接。在按键通话通信中，同

一时间只能有一方发言，而其他各方收听。发言时间是有限制的。

请向您的服务供应商咨询是否提供了此项服务及其收费标准，以及如何申请开通此项服务。请注意，与注册网络服务区内的服务相比，使用按键通话时的漫游服务可能受到更多限制。


您必须先定义按键通话连接设置，才能使用按键通话服务。请向您的服务供应商咨询按键通话服务的设置。


在进行按键通话时，如果接到来电，手机会优先处理来电。

选择  > **应用程序** > **按键通话**。

## 登录按键通话

要手动登录按键通话，请选择**选项** > **登录按键通话**。

 表示已建立按键通话连接。

 表示按键通话设置为请勿打扰 (DND)。

## 退出按键通话

选择**选项** > **退出**。屏幕上会显示**退出应用程序后注销按键通话？**。要注销，请选择**是**。要使 PTT 在后台运行，请选择**否**。

## 发出一对一呼叫



**警告：**因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

1. 选择**选项** > **按键通话名片** > **名片夹**，滚动至要与之通话的联系人，然后按通话键。
2. 接通后要对方通话，请在说话时按住通话键。
3. 要结束按键通话，请选择**断开连接**；如果要结束多个按键通话，请选择**选项** > **断开连接**。

## 拨叫按键通话组呼

要进行组呼，请选择**选项** > **按键通话名片** > **名片夹** > **选项** > **与多人通话**，标记要呼叫的联系人，然后选择**确认**。

## 按键通话会话

按键通话会话在按键通话屏幕上显示为呼叫泡，并以此形式提供按键通话会话的状态信息：

**等待** — 当您按住通话键但按键通话会话中的其他成员仍在发言时显示

**通话** — 当您按住通话键并且该会话允许您发言时显示

## 发送回叫请求

要通过名片夹发送回叫请求，请滚动至所需联系人，然后选择**选项** > **发送回叫请求**。

## 连接管理

在连接管理中，您可以确定数据连接的状态、查看已发送和接收的数据量详情，还可以断开未使用的连接。



**注意：**服务供应商单据中的实际通话和服务费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

选择 **设置** > **连接管理**。

要查看连接详情，请滚动至相应的连接，然后选择**选项** > **详情**。

要断开某一连接，请滚动至该连接，然后选择**选项** > **断开连接**。要断开所有连接，请选择**选项** > **全部断开**。

# 电池和充电器信息

本设备由充电电池供电。本设备需由 BP-5M 电池供电方可使用。本设备需由以下充电器供电才可使用：AC-3、AC-4、AC-5 或 DC-4 充电器和 CA-44 充电器适配器。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显比正常时间缩短时，请更换电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的充电器为电池充电。使用未经诺基亚许可的电池或充电器可能会引起火灾、爆炸、泄漏或发生其他危险情况。

若是初次使用电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

应尽量将电池温度保持在 15° C 和 25° C (59° F 和 77° F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要使电池发生短路。当一些金属物体 (如硬币、别针或笔等) 偶然地将电池的 (+) 极和 (-) 极 (即电池上的小金属条) 直接连接在一起时，就会发生短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能会爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、损坏、刺破或分离电池组或电池。如果发生电池泄漏，请不要使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗皮肤或眼睛，然后寻求医疗救护。

请勿改装或再加工电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。

不恰当地使用电池可能导致火灾、爆炸或其他危险。如果设备或电池掉落，特别是掉落在坚硬的表

面上，且您相信电池已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心进行检测。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。请将电池放置在儿童接触不到的地方。



**重要须知：**电池通话时间和待机时间仅为估计值，实际时间则依赖于信号强度、网络状况、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、是否使用数字模式，以及许多其他因素。使用设备进行通话的时间长短会影响其待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

## 诺基亚原厂电池鉴别说明

始终应使用诺基亚原厂电池以保证您的安全。要确保您购买的电池为诺基亚原厂电池，首先应从诺基亚授权经销商处购买电池，然后按以下步骤检查全息标签：

即使成功完成以下步骤，也不能完全保证电池的真实性。如果您有任何理由相信自己使用的电池并非真正的诺基亚原厂电池，请立即停止使用。如果无法辨别真伪，请将电池退还给卖方。

### 鉴别全息标签

- 1 查看标签上的全息图案时，您应该能够从一个角度看到诺基亚拉手的标志，并从另一个角度看到诺基亚原厂配件标志。
- 2 当您向左、右、下、上倾斜全息标签时，应该能够在标志的各个侧边分别看到 1、2、3、4 个圆点。



### 如果发现伪造电池，应该怎么办？

如果您无法确认自己手中贴有全息标签的诺基亚电池是真正的诺基亚原厂电池，请不要使用该电池。使用未经制造商认可的电池可能引发危险，使设备性能下降并损坏设备及其配件。此外，还可能使对设备的认可或保修失效。

要了解有关诺基亚原厂电池的更多信息，请访问 [www.nokia-asia.com/batterycheck](http://www.nokia-asia.com/batterycheck)。





# 诺基亚原厂配件

现有多种配件可供您的手机使用。有关更多详情，请访问 [www.nokia-asia.com](http://www.nokia-asia.com)。

有关各配件的供货情况，请向您当地的经销商查询。以下是有关配件使用的一些注意事项：

- 请将所有配件放在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期检查汽车中的所有手机设备是否已正确安装并且操作正常。

仅可使用经手机制造商认可的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件会违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

## 电池

| 电池    | 通话时间        | 待机时间        |
|-------|-------------|-------------|
| BP-5M | 上限约为 2.5 小时 | 上限约为 250 小时 |



**重要须知：**电池通话时间和待机时间仅为估计值，实际时间则依赖于信号强度、网络状况、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、是否使用数字模式，以及许多其他因素。使用设备进行通话的时间长短会影响其待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

## 诺基亚蓝牙耳机 BH-902

如果您想拥有一款外观出众、质量过硬的耳塞式无线耳机，那么诺基亚蓝牙耳机 BH-902 无疑是理想之选。先进的操作装置使您可以通过耳机来管理通话和连接，同时，数字信号处理 (DSP) 功能使此款蓝牙耳机拥有超凡音质。

诺基亚蓝牙耳机 BH-902 具备以下特性：

- 具有入耳式耳塞与坚固的挂耳，为您提供舒适便利的控制功能
- 您可以直接通过此款耳机与兼容设备进行通话
- 可管理所有打进和拨出的电话
- 具有引导屏幕，使您可以轻松操作本设备
- 配有使用方便的颈带，便于您随身携带

## 诺基亚通用充电支架 CR-82

该款通用支架适用于多种诺基亚设备，可以帮您将手机固定在支架中并进行充电。

## 诺基亚 8 GB microSDHC 存储卡 MU-43

借助诺基亚 8 GB microSDHC 存储卡 MU-43，您可以存储更多音乐、照片、游戏和其他应用程序。这是一款具备超大容量的微型存储卡。

## 诺基亚立体声耳机 WH-600

诺基亚立体声耳机 WH-600 带您体验超凡的音质效果，尽情享受动感音乐。大小适中的圆形耳衬与封闭的耳罩结构带来了强烈的重低音收听效果及卓越的音色。通话调控装置是一个按钮，便于您接听/结束通话以及控制音量。

诺基亚立体声耳机 WH-600 具备以下特性：

- 高品质听筒，为您带来卓越的立体声效果
- 封闭的耳罩结构，让您沉浸在美妙的音乐声中
- 合体的头架和带有柔软内衬的耳罩，为您带来舒适体验
- 来电时使音乐自动静音的功能，让您在行进中轻松会话
- 扩展的兼容性，可与附带的 AD-52 和 AD-63 适配器兼容
- 可与附带的适配器建立更多连接AD-63 带有一条音质优化线，可对 MP3 播放器或其他标准的 3.5mm 音频源进行音质优化。AD-52 带有一个 2.5mm 的诺基亚 AV 插孔，可挂接到任何诺基亚设备上。

## 诺基亚车载充电器 DC-4

该款车载手机充电器轻巧简便，借助它，您可以通过汽车点烟座为手机快速充电。

# 维护和保养

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请取出电池，待设备完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将设备存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。
- 不要用颜料涂抹设备。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 使用清洁、干燥的软布清洁透镜 (例如，照相机镜头、距离传感器和光线传感器)。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。

- 请在室内使用充电器。
- 总是应为需要保留的数据 (如名片夹和日历备忘) 制作备份。
- 要不定期地恢复设备的设置以达到最佳性能，请关闭设备并取出电池。

这些建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

# 重要的安全信息

## 儿童

您的设备及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

## 操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米 (约 7/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

## 医疗设备

任何无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭移动设备的医院

或保健场所，请关闭本设备。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

**植入的医疗设备** 医疗设备生产商建议在无线设备和植入的医疗设备 (如起搏器或植入的心律转复除颤器) 间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免对医疗设备的潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 当无线设备开机时，总是应保持无线设备与医疗设备之间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁，以减少造成干扰的潜在因素。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请立即关闭无线设备。
- 请阅读并遵守其植入的医疗设备制造商的指示。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

**助听器** 某些数字无线设备会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

## 汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑 (防锁) 制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

乘坐飞机飞行时禁止使用本设备。登机前请关闭设备。在飞机上使用无线电话设备会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是违法的。

## 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地区。请向以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

## 紧急呼叫



**重要须知：**本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。如果您的设备支持通过互联网进行语音通话（互联网通话），则可同时启动互联网通话和蜂窝电话。如果两种通话都启动，则设备会尝试同时通过蜂窝网络和互联网通话供应商进行紧急呼叫。但不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

## 拨打紧急电话：

- 1 如果设备未开机，请开机。检查信号是否足够强。依赖于您的设备，还可能需要完成以下操作：
  - 如果设备使用 SIM 卡，请插入 SIM 卡。
  - 取消已在设备中启动的特定通话限制功能。
  - 将情景模式从离线或航班情景模式切换至支持通话的情景模式。
- 2 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使设备做好拨打电话的准备。
- 3 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
- 4 按通话键。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经许可，请不要挂断电话。

## 证书信息 (SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。根据 ICNIRP 规范，此设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 1.08 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 ([www.nokia.com](http://www.nokia.com)) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的附加信息。

# 索引

## 字母

### A-GPS

辅助 GPS 28

Flash 播放器 58

### GPS

GPS 连接 28

地图 29

定位 28

microSD 卡 12

PIN 13, 20

模块 PIN 码 20

签名 PIN 20

PUK 20

RealPlayer

UPIN 20

USB 76

## A

按键通话 76

按键通话。请参见按键通话。

## B

帮助 11

## 备忘

当前备忘 64

## C

传送音乐 54

词典 66

词典。请参见移动词典

存储卡。请参见 microSD 卡

## D

待机主题模式 17

单键拨号 22

单键拨号。请参见单键拨号。

单位换算 64

## 地图

浏览地图 30

电池 81

可供使用 81

电池信息

类型 81

电话簿。请参见名片夹。

电子邮件 40

定位 28

多媒体资料 44

## F

服务命令 41

## G

更新软件 72

功能表 19

## H

## 呼叫

国际长途 22

缓冲存储 61

会议通话 23

## J

记事本 64

键盘保护。请参见键盘锁。

键盘锁 19

## L

来电铃声 43

视频铃声 44

## 蓝牙

发送数据 75

接收数据 76

连接设置 75

离线模式。请参见离线情景模式

离线情景模式 17

连接功能 74

连接管理 78

录音器 58

录音器。请参见录音器。

## M

媒体播放器。请参见 RealPlayer。

名片夹 43

存储空间的使用情况 43

## N

闹铃。请参见时钟。

诺基亚 8 GB microSDHC 存储卡  
MU-43 82

诺基亚车载充电器 DC-4 82

诺基亚蓝牙耳机 BH-902 82

诺基亚立体声耳机 WH-600 82

诺基亚通用充电支架 CR-82 82

诺基亚原厂配件 81

## P

配对的设备 75

屏幕保护图案 18

## Q

情景模式 62

## R

日历 63

软件更新 72

## S

设备管理 72

设置

分组数据 68

连接 68

设置向导 14

手机 67

数据通话 68

信息 41

语音 69

声控拨号 23

声控命令 67

时钟 63

世界时钟。请参见时钟。

视频共享 26

视频通话 24

收听音乐 53

收音机 56

输入法

复制文字 37

删除文字 37

书签 59

数据传送 74

数据线。请参见 USB

锁码 13, 20

## T

通话

拨打 22

单键拨号 22

等待 23

接听 23

结束 22

拒绝接听 23

限制 25

通话记录。请参见通讯记录。

通讯记录 27

同步 76

## W

网络

查看书签 59

查看已存网页 61

储存网页 61

订阅源 60

连接安全 59

为电池充电 13

文件管理 71

## X

限制密码 20

信息

SIM 卡中的信息 41

服务信息 40

收听 41

## Y

移动词典 65

音乐播放器

播放列表 53

传送音乐 54

下载音乐 54

音乐商店 54

音量 19



语音信箱 22

运营商选择 25

## Z

在未插入 SIM 卡的情况下使用

手机 17

在线共享 46

照相 / 摄像机

场景 50

连拍模式 50

录制视频 50

拍摄静态图像的照相 / 摄像机设置 51

拍摄图像 48

闪光灯 49

视频录制设置 52

自动定时器 49

指示符号

GPS 指示灯 18

图标 17

状态指示灯 18

主题模式 62

转接呼叫 25

转接呼叫。请参见转接呼叫

转移。请参见数据传送。

# 诺基亚客户服务在线

交互式演示



软件



《用户手册》



设置

诺基亚客户服务网络支持可为您提供关于我们在线服务的更多信息。

## 交互式演示

该演示可告诉您如何对新手机进行设置，并向您介绍该款手机的更多功能。交互式演示一步向您展示手机的使用方法。

## 《用户手册》

在线《用户手册》提供有关您的手机的详细信息。请不要忘记定期查看内容更新。

## 软件

利用手机和 PC 软件，让您的手机发挥更大作用。诺基亚 PC 套件可将您的手机与 PC 相连，用来管理日历、通讯录、音乐以及图像等，另外一些应用程序则可进一步完善它的功能。

## 设置

有些手机功能，例如彩信、移动浏览以及电子邮件\*等，可能需要在使用的之前进行设置。您可将它们免费发送到您的手机。

\* 并非所有手机都具有此功能。

如何使用我的手机？

[www.nokia.com.sg/setup](http://www.nokia.com.sg/setup) 上的“设置”部分，可以帮助您设置手机，以备使用。[www.nokia.com.sg/guides](http://www.nokia.com.sg/guides) 上的各项指南和演示，可以帮助您熟悉手机的功能和特点。

如何将我的手机与 PC 同步？

从 [www.nokia.com.sg/pcsuite](http://www.nokia.com.sg/pcsuite) 下载与您的手机型号相配套的诺基亚 PC 套件版本，然后将手机连接至兼容的 PC，就可以同步您的日历和通讯录了。

从哪里获取我的手机的适用软件？

[www.nokia.com.sg/software](http://www.nokia.com.sg/software) 上的“软件”部分可以下载手机的适用软件。

怎样找到对于常见问题的解答？

查阅 [www.nokia.com.sg/faq](http://www.nokia.com.sg/faq) 中的“FAQ”部分，可以找到关于您的手机以及其他诺基亚产品和服务的问题解答。

如何及时获取诺基亚最新信息？

经由 [www.nokia.com.sg/signup](http://www.nokia.com.sg/signup) 在线申请，您就会在第一时间内获知有关最新产品和促销活动的信息。注册“Nokia Connections”可每月接收关于最新手机和技术的更新。注册“Be The First To Know”可抢先获得新款手机发布情况的独家资讯，或可申请“Promotional Communications”以了解将要举办的活动。

如果您还需要更多帮助，请访问 [www.nokia.com.sg/contactus](http://www.nokia.com.sg/contactus)。

有关维修服务的更多信息，请访问 [www.nokia.com.sg/repair](http://www.nokia.com.sg/repair)。

更多详情，请访问 [www.nokia.com.sg/support](http://www.nokia.com.sg/support)。

NOKIA

Care